
JVC



VIDEOCASSETE

HR-J676M

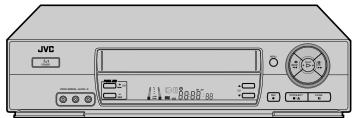







Caro Consumidor,

Agradecemos pela aquisição deste gravador videocassete VHS JVC. Antes de utilizá-lo, leia as informações de segurança e as precauções contidas nesta página para assegurar o uso seguro do seu novo videocassete.

CUIDADOS

ADVERTÊNCIA: VOLTAGEM PERIGOSA NO INTERIOR DO

APARELHO.

ADVERTÊNCIA: PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU

DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA O APARELHO À CHUVA NEM À UMIDADE.

A tecla POWER 0/I liga e desliga a corrente de operação do aparelho, mas não desliga completamente a energia elétrica. " 0 " significa descanso da corrente de operação e " 1 " significa ligado.

Este aparelho é produzido em concordância com o Padrão IEC Publ.65.

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Este aparelho funciona com voltagem de $110 - 220 \text{ V} \sim$, 50/60 Hz, com comutação automática.

A placa de valores e os cuidados de segurança estão localizados na parte traseira do aparelho.

IMPORTANTE:

A gravação ou reprodução de material protegido pela lei dos direitos autorais sem o consentimento do titular dos direitos autorais pode ser punida por infração da lei.

CUIDADO

- Quando não estiver utilizando o videocassete por um intervalo prolongado, recomenda-se desconectar o cabo de alimentação CA da tomada da rede elétrica.
- Voltagem perigosa no interior do aparelho. Solicite consertos internos a pessoal técnico qualificado. Para evitar o risco de choque elétrico ou incêndio, remova o cabo de alimentação CA da tomada da rede antes de conectar ou desconectar qualquer antena ou fio de sinal.
- Alterações ou modificações não aprovadas pela JVC podem cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento.

Advertência sobre a pilha de lítio

A pilha utilizada neste aparelho pode apresentar perigo de incêndio ou combustão química, se incorretamente manuseada. Não recarregue, desmonte, aqueça acima de 100°C ou queime a pilha de lítio.

Substitua a pilha por outra Panasonic (Matsushita Electronic), Sanyo, Sony ou Maxell CR2025; o uso de um outro tipo de pilha poderá criar riscos de incêndio ou explosão.

- Encaminhe devida e prontamente as pilhas exauridas.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
- Não desmonte nem jogue as pilhas no fogo.

COMO UTILIZAR ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Todas as seções principais e subseções estão listadas no Índice da pág.3. Use-o quando procurar por informações em um procedimento ou função específica.
- O Índice remissivo nas páginas 40–42 lista os termos frequentemente usados e o número da primeira página na qual os termos são usados ou explicados no manual. Esta seção também ilustra os controles e conexões nos painéis frontal e traseiro, o visor do painel frontal e o controle remoto.
- A marca F faz referência a uma outra página com instruções ou informações relacionadas.
- As teclas operacionais necessárias aos vários procedimentos estão claramente indicadas através de ilustrações no início de cada seção principal.

ANTES DE INSTALAR O SEU NOVO VIDEOCASSETE. . . .

... leia atentamente os avisos desta página.

DSS[™] é uma marca comercial oficial de DIRECTV, Inc., uma unidade de GM Hughes Electronics. PRIMESTAR é uma marca de serviço registada da Primestar Partners; L.P. DISH Network[™] é uma marca comercial de Echostar Communications Corporation.


WIS SQPB HELL


- Cassetes com a marca "VHS" (ou "S-VHS") podem ser usadas com este gravador videocassete. A gravação em S-VHS não é possível com esse modelo.
- Este modelo está equipado com SQBP (S-VHS QUASI PLAYBACK) que torna possível a reprodução de gravações S-VHS com resolução VHS regular.
- HQ VHS é compatível com equipamentos VHS existentes.

ÍNDICE $_{ extit{PT}}3$

NSTALAÇÃO DO SEU NOVO VIDEOCÁSSETE	4	G RAVAÇÃO TEMPORIZADA	26
Conexões Básicas	4	Programação do timer expresso Verficação, cancelamento e revisão de	
A JUSTES INICIAIS	6	programas Timer SP→EP automático	20 20
		Timer automático	
Preparativos Fáceis		Gravação temporizada instantânea	
Relógio		(ITR)	30
Sintonizador		<u> </u>	
Ajuste os canais recebíveis		E .	
Adição ou apagamento de um canal	10	E DIÇÃO	31
REPRODUÇÃO E GRAVAÇÃO SIMPLES	11	Edição em um outro videocassete Edição a partir de uma câmera ou um	1
Reprodução simples		outro videocassete	32
UNÇÕES DE REPRODUÇÃO E		UNÇÕES ESPECIAIS	33
CDÁVACÃO	13	Controle remoto multimarcas de TV	33
		Controle remoto multimarcas para caixa	
Funções de reprodução	13	de cabode	34
Imagem estática/Reprodução	1.0	Controle remoto multimarcas para receptor	
quadro-a-quadro		DBS	35
Câmera lenta progressiva/regressiva	13	Controle de dois videocassetes JVC	36
Busca a velocidade variável/Reprodução	12		
regressiva Rastreio manual		V	
Busca por saltos		W ERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS	37
Revisão instantânea		Alimentação	37
Busca em alta velocidade		Movimento da fita	37
Busca por Índex		Reprodução	37
Reprodução repetida	16	Gravação	37
Reinício do contador		Gravação temporizada	
Indicador de posição da fita		Outros problemas	
Memória da próxima função			
Ajuste de imagem		D	
Estabilizador de vídeo		ERGUNTAS E RESPOSTAS	39
Superposição			
Seleção da pista sonora		Reprodução	<u>3</u> 5
Sistema de imagem B.E.S.T		Gravação	39
Preparação		Gravação temporizada	39
Gravação			
Reprodução	22	NIDIGE DEMISSING	
Funções de gravação		NDICE REMISSIVO	40
Gravação de um programa enquanto se	···· 4 4	Vista frontal	40
assiste a um outro	24	Vista posterior	
Indicação do tempo decorrido de	∠⊤	Visor do painel frontal	
gravaçãogravação	24	Controle remoto	42
Estéreo e SAP (Segundo Programa de Áudi			
Para gravar programas SAP		SPECIFICAÇÕES	43

Conexões Básicas

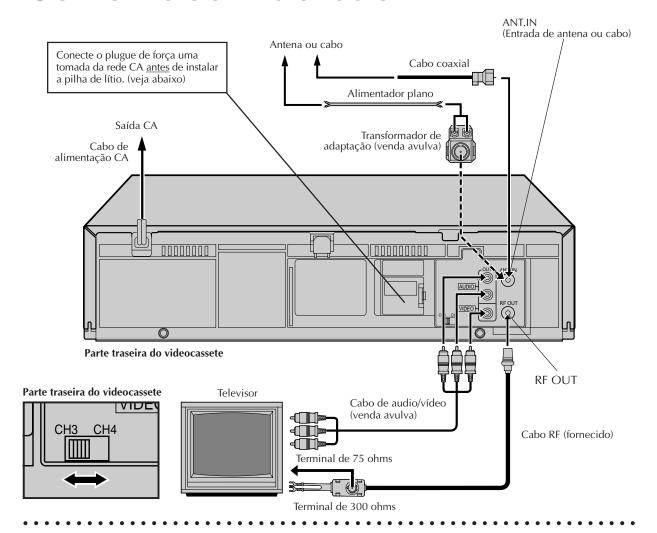

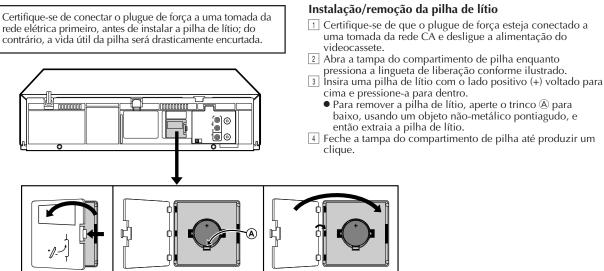

1

3

VERIFIQUE O CONTEÚDO

Certifique-se de que a embalagem contém todos os acessórios listados nas "ESPECIFICAÇÕES" (F) pág. 43).

ESCOLHA UM LOCAL PARA O VIDEOCASSETE

Coloque o videocassete sobre uma superfície horizontal estável.

CONECTE O VIDEOCASSETE AO TELEVISOR

O método de conexão a ser usado dependerá do tipo do seu televisor.

Conexão RF

- Para conectar a um televisor SEM terminais de entrada AV...
 - a- Desconecte o cabo da antena de TV do televisor.
 - b– Conecte o cabo da antena de TV à tomada ANT.IN na parte traseira do videocassete.
 - c- Conecte o cabo RF fornecido entre a tomada RF OUT na parte traseira do videocassete e o terminal de antena do televisor. Ajuste o televisor em CH3 ou CH4 de acordo com o ajuste do interruptor CH3-CH4 na parte traseira do videocassete.

Conexão AV

- Para conectar a um televisor com terminais de entrada AV...
 - a– Conecte a antena, o videocassete e o televisor tal como indicado na ilustração.
 - b-Ligue um cabo de áudio/vídeo entre as tomadas AUDIO OUT e VIDEO OUT no painel traseiro do videocassete e as tomadas AV IN do televisor. Ajuste o seu televisor no modo de entrada de vídeo ou modo de entrada A/V. Consulte o manual de instruções do televisor.

CONECTE O VIDEOCASSETE À FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Conecte o plugue do cabo de alimentação CA a uma tomada da rede.

PREPARAÇÃO FINAL PARA

Selecione o canal do videocassete (3 ou 4) pelo ajuste do interruptor na parte traseira do videocassete, conforme indicado na ilustração. Execute preparativos fáceis. (páges. 6 e 7)

Assim, estará apto para executar reproduções (🖙 pág.11) e gravações (🖙 pág.12) simples.


NOTAS:


- O canal do videocassete é o canal no televisor que irá emanar os sinais de áudio e vídeo do videocassete. O interruptor CH3-CH4 do videocassete na parte traseira do videocassete, ajusta o canal do videocassete para CH3 ou CH4
- O interruptor CH3-CH4 vem pré-ajustado na posição CH3. Ajuste-o a CH4, caso o canal CH3 esteja sendo utilizado para transmissões na sua área e ajuste o canal no televisor de acordo com o ajuste do interruptor CH3-CH4 no videocassete.
- Caso seja utilizada a conexão RF ao televisor, quando se comutar do modo do videocassete para o do televisor e do televisor ao videocassete, poderá ser necessário emitir um CH UP e então CH DOWN no televisor para se obter uma imagem de boa qualidade.
- Mesmo que você esteja utilizando cabos AV para conectar este videocassete ao seu televisor, é necessário também conectá-lo usando o cabo RF. Isto assegurará que se possa gravar um show enquanto se assiste a um outro (pág.24).
- Para a identificação total do painel traseiro do videocassete, consulte o índice remissivo (VISTA POSTERIOR F pág. 41).

Preparativos Fáceis

Antes de iniciar...

- Conecte o cabo de antena de TV à tomada ANT.IN do videocassete e insira o plugue do cabo de alimentação CA numa tomada da rede elétrica.
- Ligue o televisor e selecione o canal do videocassete 3 ou 4 (ou o modo AV).

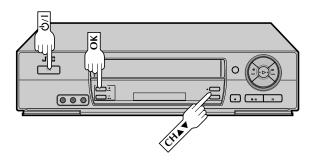

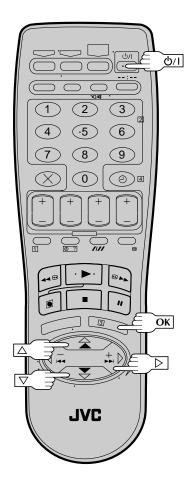

A função Preparativos Fáceis simplifica a instalação, servindo como guia dos procedimentos de ajuste do relógio e dos canais do sintonizador — basta seguir os menus na tela que aparecem quando a tecla 0/1 é pressionada pela primeira vez no videocassete após a inserção do plugue de força em uma tomada da rede elétrica.

IMPORTANTE

- Não pressione nenhuma tecla no videocassete ou no controle remoto que não estejam diretamente relacionadas com o passo em execução durante o curso dos Preparativos Fáceis.
- Caso execute os Preparativos Fáceis com sucesso durante a instalação, não há necessidade de executar separadamente os procedimentos de Ajuste do Relógio ou Ajuste de Canais, mas se tais ajustamentos se tornarem necessários, poderão ser efetuados da seguinte forma:
 - Para reacertar ou ajustar a hora 🖙 pág. 8
 - Para adicionar/eliminar canais manualmente 🖙 pág. 10
 - Para reajustar o sintonizador após mudança para um diferente local ☞ pág. 9

EXECUTE OS PREPARATIVOS FÁCEIS

Pressione U/I.

Aparece a tela Ajuste do Relógio.

AJUSTE A HORA

Pressione CH ▲▼ or △∇ para ajustar a hora, e então aperte OK ou ▷.

 Mantenha pressionada a devida tecla para retroceder ou avançar a hora em passos de 30 minutos.

AJUSTE DO RELÓGIO		
⊗HORA //	DATA	ANO
:	1/ 1	99
/ *		
APERTE (▲,▼), E DEPOIS (OK) APERTE (MENU) P/CONCLUIR		


AJUSTE A DATA


Aperte **CH** $\blacktriangle \blacktriangledown$ or $\triangle \triangledown$ para ajustar a data, e então pressione **OK** ou \triangleright .

 Mantenha pressionada a devida tecla para alterar a data em passos de 15 dias.

AJUSTE O ANO

Pressione **CH** ▲▼ ou △▽ para ajustar o ano.

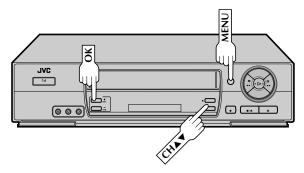

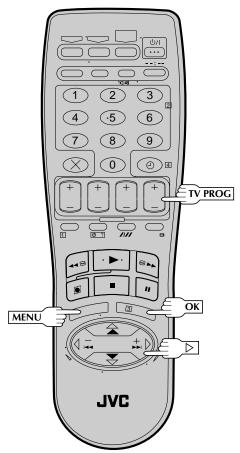

EXECUTE A PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS

Pressione **MENU**.

 Os canais recebíveis na sua região são automaticamente designados para as teclas CH ▲▼ ou TV PROG, e os canais não-recebíveis são omitidos.




• Se os canais do sintonizador tiverem sido apropriadamente ajustados, "FIM DA PROCURA" será indicado na tela. Caso "SEM SINAL" seja indicado na tela, certifique-se de que o cabo de antena esteja apropriadamente conectado ao videocassete e pressione **OK** ou ▷. O videocassete tentará novamente o Ajuste Automático de Canais.


RETORNE À TELA NORMAL

Aperte **MENU**.

Relógio

Ligue o televisor e selecione o canal programado para o videocassete, 3 ou 4 (ou o modo AV).

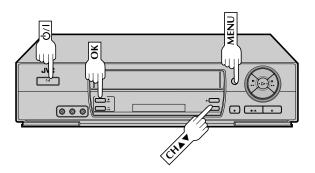

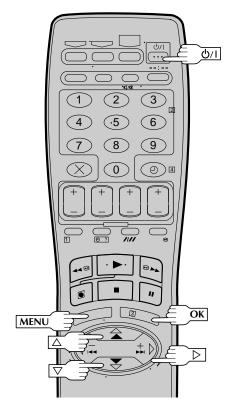

Ajuste do Horário de Verão

Uma vez acertado o relógio, toda vez que a sua hora local entrar no Horário de Verão ou voltar ao horário regular, poder-se-á facilmente realizar o ajustamento de 1 hora usando-se esta função. Entre na tela Acerto do Relógio e, durante o piscar dos dígitos da hora e a exibição de "HORÁRIO DE VERÃO", aperte CH ▲▼ para adicionar ou subtrair 1 hora e, então, pressione OK.

1

LIGUE O VIDEOCASSETE

Aperte 🕛/I.

ABRA A TELA DE MENU PRINCIPAL

Aperte **MENU**.

.

ABRA A TELA DE ACERTO DO RELÓGIO

Na tela do Menu Principal, desloque a barra de destaque (seta) até "AJUSTE DO RELÓGIO" apertando $\mathbf{CH} \triangleq \mathbf{v}$ ou $\triangle \nabla$, e então aperte \mathbf{OK} ou \triangleright .

MENU PRINCIPAL

AJUSTES DE FUNÇÕES

AJUSTES DO TUNER

→ AJUSTE DO RELÓGIO

APERTE (▲,▼), E DEPOIS (OK)

APERTE (MENU) P/CONCLUIR

AJUSTE A HORA

Pressione **CH** $\blacktriangle \blacktriangledown$ ou $\triangle \triangledown$ até que a hora desejada apareça e, então, aperte **OK** ou \triangleright .

Mantenha pressionada
 CH ▲▼ ou △▽ para
 alterar a hora em passos
 de 30 minutos.

AJUSTE DO RELÓGIO

NORA Ø DATA ANO

1/ 1 99

APERTE (▲,▼), E DEPOIS (OK)

APERTE (MENU) P/CONCLUIR

AJUSTE A DATA

Aperte $\mathbf{CH} \blacktriangle \nabla$ ou $\triangle \nabla$ até que a data desejada apareça e, então, pressione \mathbf{OK} ou \triangleright .

 Mantenha pressionada CH ▲▼ ou △▽ para alterar a data em passos de 15 dias.

AJUSTE O ANO

Presione $\mathbf{CH} \blacktriangle \blacktriangledown$ ou $\triangle \nabla$ até que o ano desejado apareça.

ACIONE O RELÓGIO


Aperte **MENU** e a tela normal aparecerá.


Para fazer correções

Pressione **OK** ou \triangleright até que o item que deseja alterar passe a piscar; então pressione **CH** $\blacktriangle \blacktriangledown$ ou $\triangle \bigtriangledown$.

Sintonizador

Ligue o televisor e selecione o canal programado para o videocassete, 3 ou 4 (ou o modo AV).

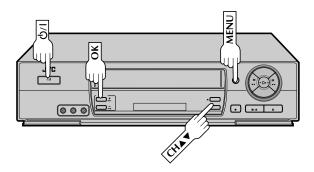

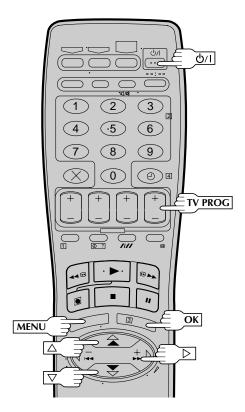

INFORMAÇÃO

O videocassete detecta a banda (ANTENA ou CABO) e seleciona automaticamente a banda correta durante a Programação Automática de Canais. A banda selecionada será indicada no lado direito de "FAIXA" na tela de Ajuste do Sintonizador.

Ajuste os canais recebíveis

1

LIGUE O VIDEOCASSETE

Aperte ७/Ⅰ.

ABRA A TELA DE MENU PRINCIPAL

Aperte **MENU**.

ABRA A TELA DE AJUSTE DO SINTONIZADOR

Desloque a barra de destaque (seta) a "AJUSTES DO TUNER" apertando CH ▲▼ ou △▽, e então aperte OK ou ▷.



EXECUTE A PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS

Desloque a barra de destaque (seta) até "PROG. AUTOM. DE CANAIS" apertando CH ▲▼ ou △▽, e então aperte **OK** ou ▷.

 Os canais recebíveis na sua região são automaticamente designados para as teclas CH ▲▼ ou TV PROG, e os canais nãorecebíveis são omitidos.



PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAIS PROCURANDO ... APERTE (MENU) P/CONCLUIR

NOTAS:


 No final do Programação Automático de Canais,


"FIM DA PROCURA" aparece na tela.

Caso a busca não seja satisfatória, "FIM DA PROCURA
 — SEM SINAL—" aparece na tela. Verifique o ajuste da
faixa e as conexões e reinicie a busca.

RETORNE À TELA NORMAL

Aperte **MENU**.

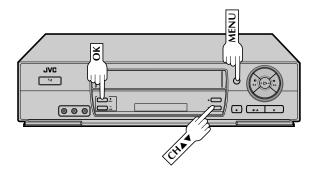

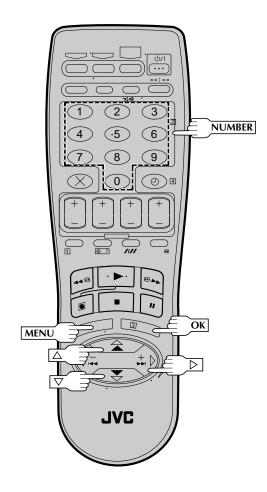

Adição ou apagamento de um canal

ABRA A TELA DE MENU PRINCIPAL

Aperte **MENU**.

ABRA A TELA DE AJUSTE DO SINTONIZADOR

Desloque a barra de destaque (seta) até "AJUSTES DO TUNER" mediante o pressionamento de CH ▲▼ ou △▽; então pressione OK ou ▷.

ABRA A TELA DE PROGRAMAÇÃO MANUAL DE CANAIS

Desloque a barra de destaque (seta) até "PROG. MANUAL DE CANAIS" apertando CH ▲▼ ou △▽, e então aperte OK ou ▷. AJUSTES DO TUNER

FAIXA ANTENA
PROG. AUTOM. DE CANAIS

→PROG. MANUAL DE CANAIS

APERTE (♠,▼), E DEPOIS (OK)
APERTE (MENU) P/CONCLUIR

ADICIONE OU SALTE UM DETERMINADO CANAL

Introduza o número de canal usando as teclas NUMBER ou pressionando CH ▲▼ ou △▽; então aperte OK ou ▷ para ajustar a "ELIMINAR". Repita este passo para cada canal que queira saltar. Introduza o número

PROGRAMAÇÃO MANUAL
DE CÂNAIS
(SANTENA)
CANAL 45 ADICIONAR


APERTE TECLAS (0-9) OU
(A. V) DEPOIS APERTE (0K)
APERTE (MENU) P/CONCLUIR

de canal usando as teclas **NUMBER**; então aperte **OK** ou ▷ para ajustar el canal a "ADICIONAR".

RETORNE À TELA NORMAL Aperte MENU.

Reprodução simples

Ligue o televisor e selecione o canal programado para o videocassete, 3 ou 4 (ou o modo AV).

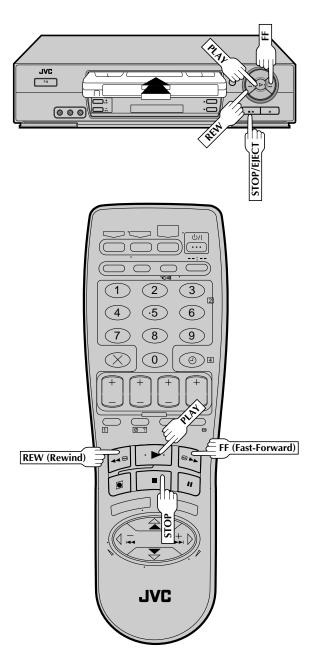

INSIRA UM CASSETE

Certifique-se de que o lado da janela está para cima, o lado da etiqueta posterior esteja voltado para o exterior e a seta na parte frontal do cassete de vídeo esteja apontado na direção do videocassete. Não aplique demasiada pressão durante a inserção.

- A alimentação do videocassete liga-se automaticamente.
- O contador é automaticamente ajustado para "0:00:00".
- Caso a lingüeta de segurança de gravação do cassete de vídeo tenha sido removida, a reprodução começa automaticamente.

LOCALIZE O PONTO DE INÍCIO DO PROGRAMA

Caso a fita esteja avançada além do ponto de início, aperte **REW**. Para avançar, aperte **FF**.

INICIE A REPRODUÇÃO

Aperte **PLAY**. "B.E.S.T. PICTURE SYSTEM" aparece na tela (quando B.E.S.T. está ajustado a "SIM" 🖙 pág. 20).

PARE A REPRODUÇÃO

Aperte STOP ou STOP/EJECT. A seguir, aperte STOP/ EJECT para remover o cassete de vídeo.

INFORMAÇÃO

Este gravador videocassete está equipado com SQPB (S-VHS QUASI PLAYBACK) que lhe permite assistir a fitas NTSC gravadas no formato S-VHS com resolução VHS regular.


- SQPB não envia resolução Super VHS.
- A gravação S-VHS não é viável com este gravador videocassete.

Cassetes de vídeo utilizáveis

VHS de Tamanho Inteiro T-30 (ST-30**) T-60 (ST-60**) T-90

T-120 (ST-120**) T-160 (ST-160**) ST-210**

VHS Compacto* TC-20 (ST-C20**) TC-30 (ST-C30**) TC-40 (ST-C40**)

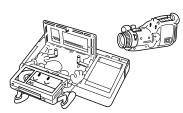


- * As gravações da câmera VHS compacta podem ser reproduzidas neste gravador videocassete. Simplesmente coloque o cassete gravado em um adaptador de cassete VHS e poderá utilizá-lo como qualquer cassete VHS de tamanho natural.
- ** Este gravador videocassete pode gravar cassetes VHS e Super VHS de tamanho natural. No entanto, somente gravará sinais VHS regulares.

1

Gravação simples

Ligue o televisor e selecione o canal programado para o videocassete, 3 ou 4 (ou o modo AV).

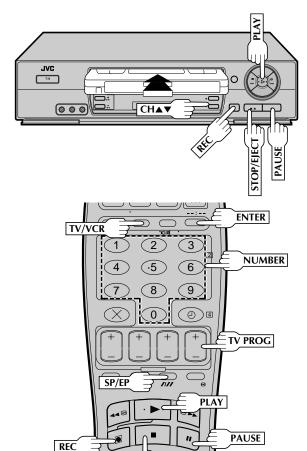

Prevenção contra apagamentos acidentais

Para evitar sobregravações acidentais num cassete já gravado, remova a lingüeta de segurança.

Para regravar posteriormente em tal cassete, bastará cobrir o orifício com fita adesiva.



INSIRA UM CASSETE

Certifique-se de que a lingüeta de segurança esteja intacta. Caso contrário, cubra o orifício com fita adesiva antes de inserir o cassete.

SELECIONE O CANAL DE GRAVAÇÃO

Aperte TV PROG ou CH ▲▼. Ou aperte as teclas NUMBER apropriadas, e então aperte ENTER. (O canal altera-se após alguns segundos, independentemente de se apertar ou não ENTER.)

 Caso utilize a conexão RF, pressione o botão TV/VCR para selecionar o modo VCR e assistir ao programa a ser gravado.

AJUSTE A VELOCIDADE DA FITA

Aperte SP/EP (////) para ajustar a velocidade de gravação.

INICIE A GRAVAÇÃO

Mantenha apertada **REC** e aperte **PLAY** no controle remoto, ou aperte **REC** no painel frontal do videocassete.

B.E.S.T. funciona no início da primeira gravação tanto em SP quanto em EP, após a inserção do cassete de vídeo (quando B.E.S.T. está ajustado a "SIM" 🗊 pág. 20).

PAUSE/RETOME A GRAVAÇÃO

Aperte PAUSE. Aperte PLAY para retomar a gravação.

 Durante a pausa de gravação, pode-se alterar o canal de gravação mediante utilização dos botões TV PROG ou CH ▲▼ ou teclas NUMBER.

B.E.S.T. não se realizará, se a velocidade da fita for alterada durante o modo pausa de gravação.


PARE A GRAVAÇÃO


Aperte STOP ou STOP/EJECT. A seguir, aperte STOP/EJECT para remover o cassete de vídeo.

Função de retomada de gravação

Caso ocorra um corte de energia durante a gravação (ou gravação temporizada ou gravação temporizada instantânea), a gravação será retomada automaticamente quando a alimentação for restaurada ao videocassete.

Funções de reprodução

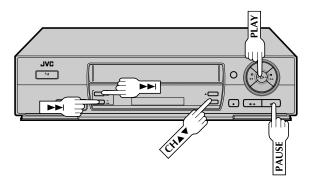

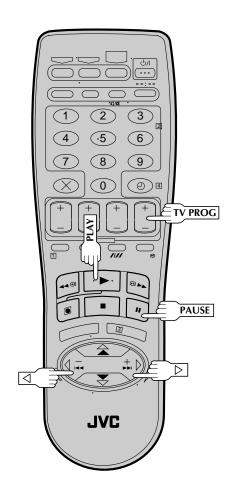

* Os botões I◀◀ ▶►I do painel frontal do VCR funcionam do mesmo modo que os botões < ▷ do controle remoto.

Imagem estática/Reprodução quadro-a-quadro

PAUSE DURANTE A REPRODUÇÃO

Aperte **PAUSE**. Se aparecerem tremores verticais, aperte a tecla **CH** ▲ (+) ou ▼ (–) ou **TV PROG** para corrigir a imagem.

ACIONE A REPRODUÇÃO QUADRO-A-QUADRÓ

Aperte **PAUSE** repetidamente para avançar um quadro por vez.

OU

Aperte ⊳ repetidamente para a reprodução progressiva quadro-a-quadro ou ⊲ repetidamente para a reprodução regressiva quadro-a-quadro.

Para retornar à reprodução normal, aperte PLAY.

Câmera lenta progressiva/ regressiva

ACIONE A REPRODUÇÃO EM CÂMERA LENTA

Para uma câmera lenta descomplicada, pressione e libere durante a reprodução para diminuir a velocidade no sentido progressivo. Continue a pressionar e liberar d para selecionar os modos de câmera lenta regressiva, reprodução regressiva e busca regressiva.

OU

Durante a imagem estática, mantenha pressionada ⊳ para a câmera lenta no sentido progressivo, ou mantenha pressionada ⊲ para a câmera lenta regressiva. Libere a tecla para retornar à imagem estática.

\mathbf{O}

Para a câmara lenta no sentido progressivo durante a imagem estática, mantenha pressionada **PAUSE** por mais de 2 segundos. Pressione novamente **PAUSE** para retornar à imagem estática.

Para retornar à reprodução normal, aperte PLAY.


Busca a velocidade variável/ Reprodução regressiva


ACIONE A BUSCA A VELOCIDADE VARIÁVEL

Durante a reprodução, pressione e libere repetidamente ⊲ ou ⊳ para selecionar a velocidade de busca.

- Para aumentar a velocidade no sentido progressivo, aperte > repetidamente para selecionar os vários modos de busca progressiva.
- Para diminuir a velocidade no sentido progressivo, aperte e libere ▷.

Para retornar à reprodução normal, aperte PLAY.

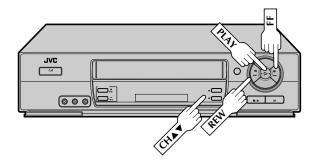

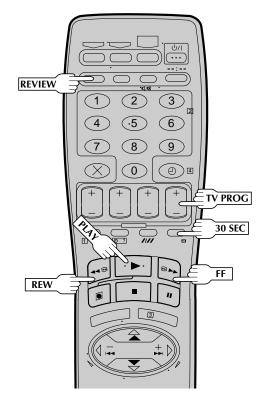

Busca por saltos

1

SALTE SECÕES INDESEJADAS

Aperte **30 SEC** de 1 a 4 vezes durante a reprodução. Cada aperto inicia um período de 30 segundos de reprodução rápida. A reprodução normal é retomada automaticamente.

NOTA:

Para retornar à reprodução normal durante a busca por saltos, aperte **PLAY**.

Rastreio manual

Uma vez que a reprodução se inicia, a função de rastreio automático do videocassete é acionada. Caso interferências apareçam na imagem, pode-se anular a função automática e regular o rastreio manualmente.

ACIONE O MODO DE RASTREIO MANUAL

Durante a reprodução, aperte as teclas **CH** ▲ e ▼ no painel frontal do videocassete simultaneamente para cancelar o modo de rastreio automático e possibilitar o ajuste do rastreio manual.

AJUSTE O RASTREIO MANUAL

Aperte CH ▲ (+) ou ▼ (-) no painel frontal do videocassete ou TV PROG + ou – no controle remoto. Aperte levemente para um ajuste fino, ou mantenha apertada a tecla para um ajuste aproximado. Observe a tela e continue o ajuste até a qualidade ótima de imagem e som ser alcançada.

REACIONE O RASTREIO AUTOMÁTICO

Aperte as teclas **CH** ▲ e ▼ no painel frontal do videocassete simultaneamente.

 Quando o rastreio automático é reativado, a função B.E.S.T. é automaticamente ativada.

NOTAS:

- Para obter uma imagem estática sem interferências, poderá ser necessário ajustar o rastreio na reprodução lenta e então acionar a pausa.
- O rastreio manual é possível durante a câmara lenta. Durante a reprodução em câmera lenta, simplesmente aperte CH ▲
 (+) ou ▼ (-) no painel frontal do videocassete ou TV PROG + ou – no controle remoto para ajustar o rastreio.


Revisão instantânea


Mediante a simples pressão de uma única tecla, a alimentação do videocassete é ligada, a fita é retrocedida e então o último programa de gravação temporizada passa a ser reproduzido.

ACIONE A REVISÃO INSTANTÂNEA

Após certificar-se de que o videocassete está desligado e o modo do timer está desativado, aperte **REVIEW**.

- A alimentação é ativada e o videocassete busca pelo código de índex indicativo do início do último programa de gravação temporizada, e então a reprodução inicia-se automaticamente.
- Pode-se ter acesso a um programa a uma distância de 2 a 9 códigos de índex da posição de fita corrente. Caso, por exemplo, existam 5 programas gravados e queira assistir ao terceiro, aperte REVIEW três vezes.
- Para localizar o início do programa desejado, aperte REW ou FF e busque visualmente o ponto de início do programa.
- Caso já esteja rebobinada quando REVIEW é pressionado, a fita será reproduzida a partir do início.
 A fita não será avançada para um código de índex.
- A função Revisão Instantânea também funcionará, se a alimentação do videocassete estiver ligada.

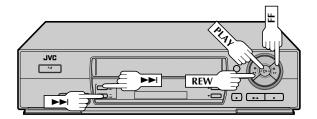

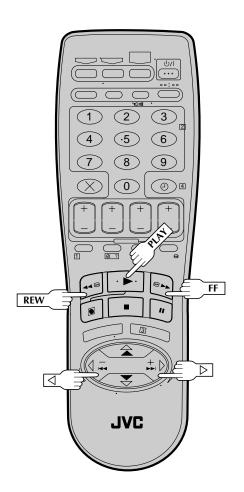

Busca em alta velocidade



ACIONE A BUSCA EM ALTA VELOCIDADE

Aperte **FF** para a busca progressiva em alta velocidade, ou **REW** para a busca regressiva em alta velocidade.

Para retornar à reprodução normal, aperte PLAY.

NOTA:

Para buscas curtas, durante uma reprodução ou pausa, mantenha a tecla FF ou REW. Liberada a tecla, retorna a reprodução normal.

Busca por Índex

Esta função pesquisa códigos de índex que estão posicionados na fita no início da gravação. Pode-se localizar e automaticamente reproduzir a partir do início qualquer gravação, utilizando-se a função Busca por índex.

1

INICIE A BUSCA

Enquanto a fita está parada, aperte dou ▷ (I◄◀ ou ▶►).

TENHA ACESSO A CÓDIGOS DISTANTES


Para índe repe

Para ter acesso a uma gravação a 2 a 9 códigos de índex de distância, aperte ⊲ ou ▷ (I◄◀ ou ▶►I) repetidamente, até que o número correto apareça na tela (somente se "SUPERPOSIÇÃO" estiver ajustada a "SIM" ☞ pág. 18). A reprodução inicia-se automaticamente quando a gravação desejada estiver localizada.

 Para localizar exatamente o início do programa desejado, aperte REW ou FF e busque visualmente o ponto de início.

NOTA:

Um código de índex não é inserido na fita quando a gravação é pausada e então retomada.

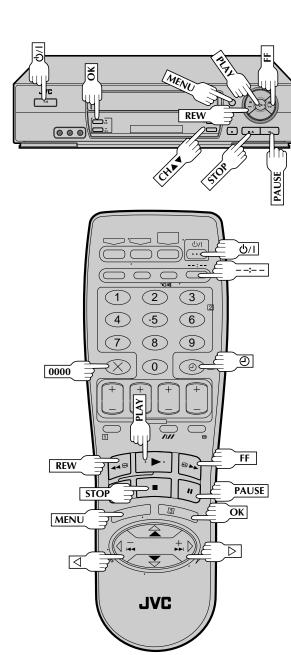

Reprodução repetida

1

ATIVE A REPETIÇÃO

Mantenha apertada PLAY (até ">" piscar no visor do painel frontal) durante a reprodução, e então libere-a.

• A fita inteira é reproduzida 50 vezes.

PARE A REPETIÇÃO

Para parar, aperte STOP em qualquer momento.

NOTA:

Apertando-se as teclas PLAY, REW, FF, PAUSE ou ⊲ ou > também cessa a Reprodução Repetida.

Reinício do contador

1

REAJUSTE O CONTADOR A ZERO


Aperte 0000

NOTA:

Mediante o pressionamento da tecla — -; — -, pode-se alterar a indicação, de forma a obter a leitura do contador, o número de canal ou a hora do relógio. (O número de canal náo é mostrado durante a reprodução.) Se "SUPERPOSIÇÃO" for ajustado para "SIM", a indicação de superposição aparecerá na tela da TV (☞ pág. 18).

Indicador de posição da fita

O indicador de posição da fita aparece na tela quando, durante o modo de parada, são apertadas as teclas FF ou REW, ou se executa uma Busca por Índex ou Revisão Instantânea. A posição de " " " em relação a " " (Início) ou " F" (Final) indicam a posição da fita.

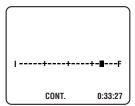

NOTAS:

- "SUPERPOSIÇÃO" deve ser ajustada a "SIM", ou o indicador não aparecerá (13 pág. 18).
- O Indicador de Posição da Fita pode levar alguns segundos para ser indicado.

Memória da próxima função

A Memória da Próxima Função "diz" ao videocassete o que fazer após o retrocesso da fita. Antes de prosseguir, assegure-se de que o videocassete esteja no modo de parada.

- a- Para o Início Automático da Reprodução Após Retrocesso da
- ... pressione **REW** e então **PLAY** dentro de 2 segundos.
- b-Para Desligar a Alimentação Após Retrocesso da Fita...
- ... pressione **REW** e então U/I dentro de 2 segundos.
- c- Para a Prontidão do Timer Automático Após Retrocesso da Fita
- ... pressione **REW** e então ② dentro de 2 segundos.

NOTA:

Não é possível selecionar as funções do Timer Automático, caso a lingüeta de segurança de gravação da fita cassete tenha sido removida.

Ajuste de imagem

Esse recurso ajuda você a ajustar a qualidade da imagem reproduzida de acordo com sua preferência. O padrão é "AUTO".

ACESSE A TELA DO MENU PRINCIPAL

Aperte MENU.

ACESSE A TELA DE AJUSTE DE FUNÇÃO

Desloque a barra de destaque (seta) até "AJUSTES DE FUNÇÕES" mediante o pressionamento de **CH** ▲▼ ou △∇, e então aperte **OK** ou ▷.

SELECIONE O MODO DE AJUSTE DE IMAGEM

Desloque a barra de destaque (seta) para "AJUSTE DE IMAGEM" pressionando $\mathbf{CH} \ \Delta \mathbf{\nabla}$ ou $\Delta \nabla$; a seguir, pressione \mathbf{OK} ou \triangleright para selecionar o modo desejado.

AUTO*: Selecione esse modo normalmente. Ele ajusta a qualidade da

imagem automaticamente. * Se B.E.S.T. for

* Se B.E.S.T. for ajustado para "NÃO" (🖅

FUNÇÃO

B.E.S.T. SIM

→AJUSTE DE IMAGEM AUTO
TIMER AUTOMATICO NAO
SUPERPOSIÇÃO SIM
AUTO SP→EP TIMER NÃO
ESTAB.DE VIDEO NÃO
PRÓXIMA PÁGINA

APERTE (▲.▼) E DEPOIS (OK)
APERTE (MENU) P/CONCLUIR

pág. 20), você só conseguirá selecionar "NORMAL" ao invés de "AUTO".

EDIÇÃO: Selecione esse modo quando for copiar fitas. **SUAVE**: Selecione esse modo quando quiser suavizar a imagem.

REALCE: Selectione esse modo quando quiser aumentar a nitidez da imagem.

NOTAS:

- Quando você seleciona "EDIÇÃO", "REALCE" ou "SUAVE", o modo selecionado não muda até que você faça uma nova seleção.
- Ao selecionar "EDIÇÃO" para copiar fitas, certifiquese de selecionar "AUTO" (ou "NORMAL" se B.E.S.T. estiver ajustado para "NÃO") depois de copiar as fitas.

RETORNE À TELA NORMAL

Aperte **MENU**.

NOTA:

Selecione "EDIÇÃO" quando estiver copiando fitas. Consulte a página 29.

Estabilizador de vídeo

Mediante a ativação do Estabilizador de Vídeo, é possível corrigir vibrações na imagem quando gravações instáveis realizadas em outro videocassete são reproduzidas. Quando esta função é ajustada a "SIM", vibrações verticais são automaticamente corrigidas. *O pré-ajuste inicial é "NÃO".

ACESSE A TELA DO MENU PRINCIPAL

Aperte **MENU**.

ACESSE A TELA DE AJUSTE DE FUNÇÃO

Desloque a barra de destaque (seta) até "AJUSTES DE FUNÇÕES" mediante o pressionamento de CH ▲▼ ou △▽, e então aperte OK ou ▷.

MENU PRINCIPAL

→ AJUSTES DE FUNÇÕES

AJUSTES DO TUNER

AJUSTE DO RELÔGIO

APERTE (A, ♥), E DEPOIS (OK)

APERTE (MENU) P/CONCLUIR

ATIVE O ESTABILIZADOR DE VÍDEO

Desloque a barra de destaque (seta) até "ESTAB. DE VIDEO" mediante o pressionamento de CH

▲▼ ou △▽, e então aperte
OK ou ▷□ para ajustar a
"SIM".


FUNÇÃO		
B.E.S.T.	SIM	
AJUSTE DE IMAGEM	AUTO	
TIMER AUTOMÁTICO	NÃO	
SUPERPOSIÇÃO	SIM	
AUTO SP→ÉP TIMER	NÃO	
→ESTAB.DE VIDEO	SIM	
PRÓXIMA PÁGINA		
APERTE (▲,▼) E DEPOIS (OK)		
APERTE (MÉNÚ) P/CONCLÙIR		


RETORNE À TELA NORMAL Aperte MENU.

4

NOTAS:

- Quando terminar de assistir à fita, certifique-se de ajustá-lo de volta para "NÃO".
- Independentemente do ajuste, esta função não tem efeito durante gravações e durante a reprodução com efeitos especiais.
- As indicações do modo de Superposição podem tremular verticalmente quando "ESTAB. DE VIDEO" é ajustado a "SIM".
- Para assistir às gravações com detalhes, é necessário ajustar o estabilizador do vídeo para "NÃO".

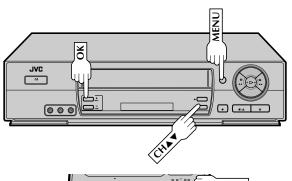

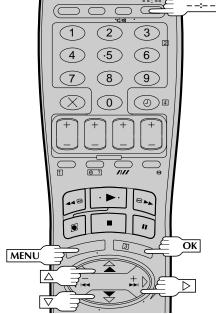

Para reobter uma indicação

1 Aperte - -:- -

- Todas as indicações correspondentes ao estado atual são mostradas por 5 segundos. Depois a informação do contador e RECORD/PAUSE, caso esteja no modo de gravação em pausa, na tela.
- 2 Aperte -: novamente para limpar o visor.
 - A indicação RECORD/PAUSE é mantida na tela.

Superposição

Esta função, comutável entre "SIM" e "NÃO", determina se os indicadores operacionais aparecerão ou não na tela.

ABRA A TELA DO MENU PRINCIPAL Aperte **MENU**.

ABRA A TELA DE AJUSTE DAS **FUNÇÕES**

Desloque a barra de destaque (seta) até "AJUSTES DE FUNÇÕES" apertando **CH** ▲▼ ou △▽, e então aperte OK ou ⊳.

SELECIONE O MODO DE AJUSTE DE SUPERPOSIÇÃO

FUNÇÃO

AJUSTE DE IMAGEM

TIMER AUTOMÁTICO

SUPERPOSIÇÃO

ESTAB.DE VIDEO

PRÓXIMA PÁGINA

SIM

AUTO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

Desloque a barra de destaque (seta) até "SUPERPOSIÇÃO" mediante o pressionamento de CH

▲▼ ou △▽ e então aperte **OK** ou ▷ para selecionar o modo desejado:

APERTE (▲,▼) E DEPOIS (OK) APERTE (MENU) P/CONCLUIR a- Selecione "SIM", caso queira as indicações operacionais superpostas na tela do televisor.


b- Selecione "NÃO", caso não queira as indicações operacionais superpostas na tela.

RETORNE A TELA NORMAL Aperte MENU.

NOTAS:

- Caso acione o modo Pausa de Gravação, RECORD/PAUSE é exibida independentemente do ajuste do modo de Superposição.
- Caso selecione um canal no qual nenhum sinal seja recebido, o número do canal será indicado independentemente do ajuste do modo de Superposição.
- Cada vez que você pressiona -:- -, a indicação no painel frontal muda na seguinte ordem: leitura do contador → número do canal → hora do relógio. (O número do canal não é exibido durante a reprodução).

A indicação de superposição na tela da TV informa o que o videocassete está executando.

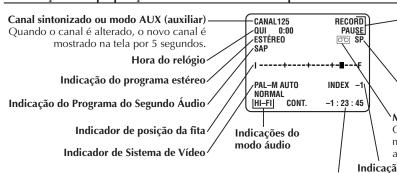

Modo de operação

Quando o modo de operação é alterado, o novo modo é mostrado - RECORD (5 seg.), PLAY (5 seg.), FF/REW (5 seg. quando ativado do modo de parada), RECORD PAUSE (pelo tempo que a pausa estiver acionada), e ITR*:** (5 seg.).


Indicação de velocidade da fita


Marca de "Cassete Inserido"

Quando um cassete é inserido, a marca é mostrada por 5 segundos. Ela acende-se quando a tecla EJECT do videocassete é apertada.

Indicação INDEX

Leitura do contador

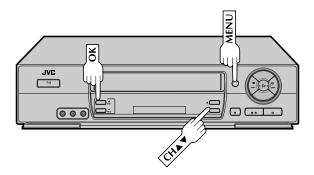

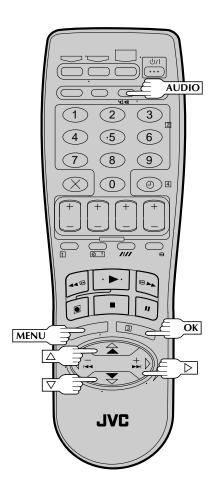

Seleção da pista sonora

Este videocassete pode gravar duas pistas sonoras simultaneamente (Normal e Hi-Fi) e reproduzir aquela selecionada, ou ambas juntas. Ou, ao assistir a uma fita pregravada que contenha tanto pista de áudio principal como secundária, pode-se optar por escutar qualquer uma, pela seleção de "Hi-Fi ESQ." ou "Hi-Fi DIR." no passo 3.

ABRA A TELA DO MENU PRINCIPAL

Aperte **MENU**.

ABRA A TELA DE AJUSTE DAS FUNÇÕES

Desloque a barra de destaque (seta) até "AJUSTES DE FUNÇÕES" apertando **CH ▲▼** ou △▽, e então aperte **OK** ou ▷.

SELECIONE O MODO DE AJUSTE DO MONITOR DE ÁLIDIO

Desloque a barra de destaque (seta) até "SAÍDA DE ÁUDÍO" mediante o pressionamento de CH

> ▲▼ ou △▽, e então aperte OK ou ▷ para selecionar o modo desejado:

- a- Hi-Fi
- b- Hi-Fi ESQ.
- c- Hi-Fi DIR.
- d- Normal
- e- Mixada

FUNÇÃO		
→B.E.S.T.	SIM	
AJUSTE DE IMAGEM	AUTO	
TIMER AUTOMATICO	NÃO	
SUPERPOSIÇÃO	SIM	
AUTO SP→ÉP TIMER	NÃO	
ESTAB.DE VIDEO	NÃO	
PRÓXIMA PÁGINA		
APERTE (▲,▼) E DEPOIS (OK)		
APERTE (MÉNÚ) P/CONCLÙIR		



PÁGINA ANTERIOR	
SAP	NÃO
→SAÍDA DE ÁUDÍO	HI-FI
SIST. GRAVAÇÃO	PAL-M
SIST. REPROD.	AUTO
APERTE (▲,▼) E DEPOI APERTE (MENU) P/CONO	S (OK) Cluir

RETORNE À TELA NORMAL

Aperte **MENU**.


_


NOTAS:

- Você também pode mudar a trilha sonora (Hi-Fi, Hi-Fi ESQ., Hi-Fi DIR., e Normal) utilizando o botão AUDIO.
- Caso a fita em reprodução não possua pista sonora Hi-Fi, será escutada a pista sonora normal, independentemente da opção feita no passo 3.
- Caso a conexão RF seja utilizada para o televisor, mesmo que o monitor de áudio Hi-Fi seja selecionado, o som será monofônico e reproduzido por ambos os alto-falantes.

Sistema de imagem B.E.S.T.

Ligue o televisor e selecione o canal programado para o videocassete, 3 ou 4 (ou o modo AV).

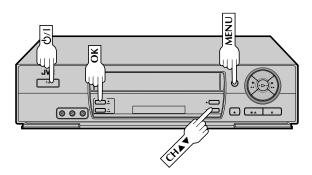

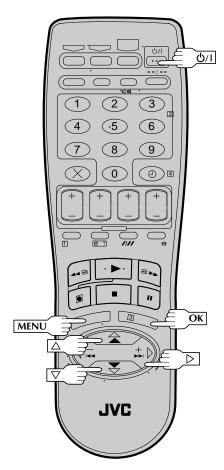

B.E.S.T. (Rastreio de Sinal Equalizado Bicondicional) verifica as condições da fita durante a gravação e a reprodução, e compensa por reproduções insatisfatórias para proporcionar imagens de gravação e reprodução da melhor qualidade. *O pré-ajuste inicial é "SIM".

Preparação

1

ATIVE O VIDEOCASSETE

Aperte 🕛/I.

ABRA A TELA DE MENU PRINCIPAL

Aperte **MENU**.

ACESSE A TELA DE AJUSTE DE FUNÇÃO

Aperte CH ▲▼ ou △▽, para deslocar a barra de destaque (seta) até "AJUSTES DE FUNCÕES" então aperte OK ou ▷.

MENU PRINCIPAL

→ AJUSTES DE FUNÇÕES
AJUSTES DO TUNER
AJUSTE DO RELÔGIO

APERTE (♠,▼), E DEPOIS (OK)
APERTE (MENU) P/CONCLUIR

SELECIONE O MODO B.E.S.T.

4


Pressione **CH** ▲▼ ou △∇ para deslocar a barra de destaque (seta) até
"B.E.S.T." e então aperte **OK** ou P para ajustar a
"SIM" ou "NÃO".


FUNÇÃO			
→B.E.S.T.	SIM		
AJUSTE DE IMAGEM	AUTO		
TIMER AUTOMÁTICO	NÃO		
SUPERPOSIÇÃO	SIM		
AUTO SP→ÉP TIMER	NÃO		
ESTAB.DE VIDEO	NÃO		
PRÓXIMA PÁGINA			
APERTE (▲,▼) E DEPOIS (OK)			
APERTE (MÉNÚ) P/CONCLÙIR			

NOTA:

Na gravação ou reprodução de fitas gravadas neste videocassete, ajuste B.E.S.T. a "SIM".

RETORNE À TELA NORMAL Aperte MENU.

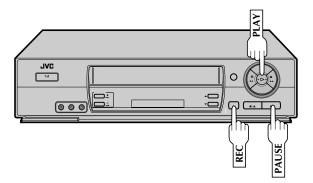

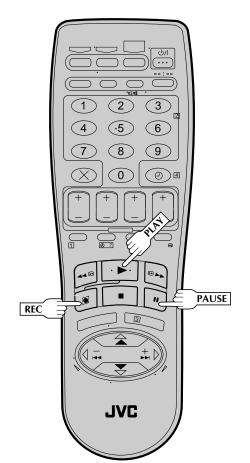

Gravação

Execute os passos de 1 a 3 na página 12 ("Gravação simples") antes de prosseguir.


INICIE A GRAVAÇÃO

Mantenha apertado REC e DURANT
aperte PLAY no controle

remoto, ou aperte REC no painel frontal do videocassete.

O videocassete leva

cerca de 7 segundos para avaliar a qualidade da fita em uso, e então inícia a gravação com o nível de imagem otimizado.

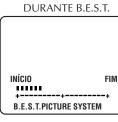

B.E.S.T. COMPLETO

......

B.E.S.T.PICTURE SYSTEM

FIM

NOTAS:


- B.E.S.T. funciona no início da primeira gravação tanto em SP como em EP, após a inserção do cassete de vídeo. Não funciona durante as gravações.
- No caso de gravação temporizada, B.E.S.T. funciona antes da primeira


gravação temporizada, tanto em SP como em EP, após a inserção do cassete de vídeo (sem levar em consideração a velocidade da fita selecionada para tal gravação).

- Uma vez que o cassete é ejetado, o dado B.E.S.T. é cancelado. Na próxima vez que o cassete é usado para gravação, B.E.S.T. é reexecutado.
- Durante o funcionamento de B.E.S.T., a tecla PAUSE não funcionará.
- Para exibir o Sistema de Imagen B.E.S.T., a
 "SUPERPOSIÇÃO" deve ser ajustada para "SIM"; do
 contrário, a tela do Sistema de Imagem não aparecerá
 (as pág. 18).

ATENÇÃO

- Visto que B.E.S.T. ocorre antes do início real da gravação, há um atraso de cerca de 7 segundos após **REC** e **PLAY** no controle remoto ou **REC** no painel frontal tiverem sido pressionadas. Para assegurar que o programa ou a cena desejada seja completamente gravada, primeiro execute os passos a seguir:
- Mantenha apertada PAUSE e aperte REC para acionar o modo de gravação em pausa.
 - O videocassete, então, verifica automaticamente as condições da fita e, após cerca de 7 segundos, reintroduz o modo de gravação em pausa.
- 2) Aperte PLAY para iniciar a gravação.
- Caso queira desviar-se de B.E.S.T. e iniciar a gravação imediatamente, ajuste "B.E.S.T." a "NÃO" no passo 4 do procedimento de preparação (🖅 pág. 20).

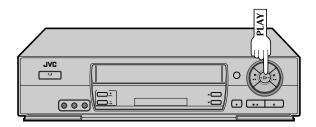

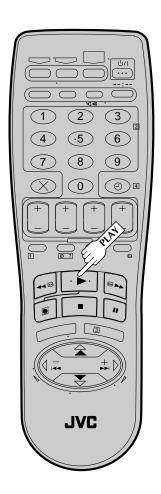

Reprodução

O videocassete tem acesso à qualidade da fita, uma vez que seja iniciada a sua reprodução.

Execute os passos ${\bf 1}$ e ${\bf 2}$ na página 11 ("Reprodução simples") antes de cameçar.

1

ACIONE A REPRODUÇÃO

Aperte **PLAY**.


 O videocassete ajusta a qualidade de imagem da reprodução baseado na qualidade da fita em uso.




NOTAS:

- No uso de fitas alugadas ou fitas gravadas em outros videocassetes, ajuste "B.E.S.T." no passo 4 do procedimento de Preparação para "SIM" ou "NÃO", conforme queira (☐) pág.20).
- A tela do Sistema de Imagem B.E.S.T. aparece somente no início do rastreio automático. Mesmo que a tela não apareça após isto, a função B.E.S.T. é operacional.
- Para exibir a tela do Sistema de Imagen B.E.S.T., a "SUPERPOSIÇÃO" deve ser ajustada a "SIM"; do contrário, a tela do Sistema de Imagem B.E.S.T. não aparecerá (c) pág. 18).

Sistema de vídeo

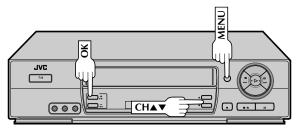

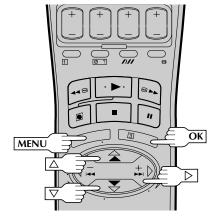

Durante a gravação:

PAL-M	Ajuste a este modo quando a gravação de sinais PAL-M.
NTSC	Ajuste a este modo na gravação de sinais NTSC (ou dublagem de/a um videocassete NTSC).

Durante a reprodução:

AUTO	Ajuste a este modo em reproduções de cassetes num televisor PAL-M; este modo automaticamente detecta fitas PAL-M ou NTSC e ajusta o sistema de cores apropriado.
PAL-M	Ajuste a este modo quando reproduzir uma fita PAL- M, que não possa ser reproduzida corretamente no modo AUTO, num televisor PAL-M.
NTSC → PAL-M	Ajuste a este modo quando reproduzir uma fita NTSC que não possa ser reproduzida corretamente no modo AUTO, num televisor PAL-M.
NTSC	Ajuste a este modo quando reproduzir uma fita NTSC em um televisor NTSC.

^{*} Fitas PAL podem ser reproduzidas corretamente em um televisor PAL-M independentemente do ajuste do sistema de cores. Entretanto, o contador de fita estará incorreto.

NOTAS:

- Com algumas fitas, os sinais de fita podem não ser detectados apropriadamente, mesmo no modo NTSC → PAL-M ou PAL-M.
- Durante a busca, a câmara lenta, a imagem estática ou a reprodução quadro-a-quadro, caso os sinais da fita se alterem de NTSC para PAL-M ou vice-versa, os sinais da fita podem não ser detectados apropriadamente.

Ape

ABRA A TELA DO MENU PRINCIPAL Aperte MENU.

ABRA A TELA DE AJUSTE DAS FUNÇÕES

Desloque a barra de destaque (seta) até "AJUSTES DE FUNÇÕES", apertando CH ▲▼ ou △▽, e então aperte OK ou ▷.

ACESSE O MODO DE AJUSTE DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO

Desloque a barra de destaque (seta) até "SIST. GRAVAÇÃO" mediante o pressionamento de CH ▲▼ ou △▽ e então aperte OK ou ▷ para ajustar a "PAL-M" ou "NTSC".

 Consulte o quadro abaixo à esquerda.

FUNÇÃO	•
→B.E.S.T.	SIM
AJUSTE DE IMAGEM	AUTO
TIMER AUTOMÁTICO	NÃO
SUPERPOSIÇÃO	SIM
AUTO SP→EP TIMER	NÃO
ESTAB.DE VIDEO	NÃO
PRÓXIMA PÁGINA	
APERTE (▲,▼) E DEPOIS (OK)	
APERTE (MÉNÚ) P/CONCLUIR	



PÁGINA ANTERIOR SAP SAÍDA DE ÁUDÍO	NÃO HI-FI
→ SIST. GRAVAÇÃO	PAL-M
SIST. REPROD.	AUTO
APERTE (▲,▼) E DEPOI APERTE (MENU) P/CON	S (OK) Cluir

ACESSE O MODO DE AJUSTE DO SISTEMA DE REPRODUÇÃO

Desloque a barra de destaque (seta) até "SIST. REPROD." mediante o pressionamento de CH

▲▼ ou △▽ e então aperte
OK ou ▷ para ajustar a
"AUTO", "PAL-M", "NTSC".

→ PAL-M" ou "NTSC".

Consulte a lista abaixo à esquerda.


FUNÇÃO	
→B.E.S.T.	SIM
AJUSTE DE IMAGEM	AUTO
TIMER AUTOMÁTICO	NÃO
SUPERPOSIÇÃO	SIM
AUTO SP→EP TIMER	NÃO
ESTAB.DE VIDEO	NÃO
PRÓXIMA PÁGINA	
APERTE (▲,▼) E DEPOIS (OK)	
APERTE (MÉNÚ) P/CONCLÙIR	



PÁGINA ANTERIOR SAP SAÍDA DE ÁUDÍO SIST. GRAVAÇÃO →SIST. REPROD.	NÃO HI-FI PAL-M AUTO
→SIST. REPRUD.	AUIU
APERTE (▲,▼) E DEPOI APERTE (MENU) P/CONO	S (OK) Cluir

RETORNE À TELA NORMAL Aperte MENU.

Funções de gravação

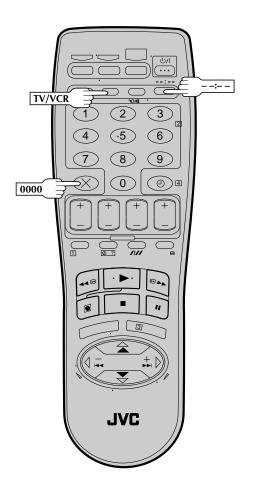

Gravação de um programa enquanto se assiste a um outro

1

ACIONE O MODO TV

Durante a gravação...

- Pressione TV/VCR. O indicador VCR do videocassete apaga-se. (Caso esteja utilizando a conexão RF (pág. 4) para assistir à saída do seu videocassete, a transmissão de TV em gravação desaparece.)
- Caso esteja utilizando a conexão AV (EF pág. 4) para assistir à saída do seu videocassete, altere o modo de entrada do televisor de AV para TV.

SELECIONE O CANAL PARA A MONITORIZAÇÃO

Use o seletor de canais de TV para ajustar o canal àquele desejado.

Indicação do tempo decorrido de gravação

REAJUSTE O CONTADOR A ZERO

1


Antes de iniciar a gravação, aperte **0000**. O contador retorna a zero e indica o tempo decorrido exato à medida que a fita corre.


INDIQUE O TEMPO

2

Durante a gravação aperte – -: – em qualquer momento para ver o tempo decorrido. Todas as indicações correspondentes ao estado corrente do videocassete são indicadas por 5 segundos. A indicação do contador permanece na tela, indicando o tempo decorrido. Aperte – -: – novamente para retirar a indicação.

- Assegure-se de que "SUPERPOSIÇÃO" está ajustada em "SIM" (🖅 pág. 18).
- As indicações não serão gravadas.
- Cada vez que você pressiona -: , a indicação no painel frontal muda na seguinte ordem: leitura do contador → número do canal → hora do relógio. (O número do canal não é exibido durante a reprodução).

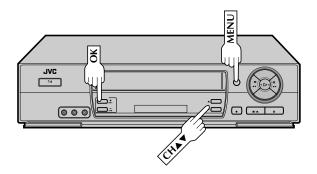

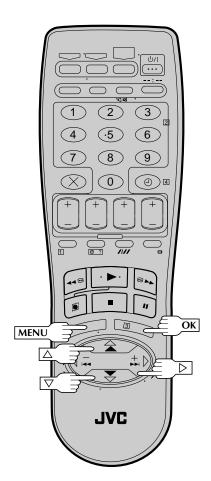

NOTAS:

- Caso um programa SAP seja recebido e "SAP" seja ajustado a "SIM", o áudio SAP é gravado em ambas as pistas, Normal e Hi-Fi. O programa de áudio principal não é gravado.
- Caso um programa não-SAP seja recebido, o áudio principal é gravado tanto na pista de áudio Hi-Fi quanto na pista normal.

Estéreo e SAP (Segundo Programa de Áudio)

O decodificador MTS incorporado no seu videocassete possibilita a recepção de transmissões de Som de TV de Multicanais. Quando o canal é alterado...

- A indicação "ESTÉREO" aparece na tela por cerca de 5 segundos, caso o programa seja uma transmissão estéreo.
- A indicação "SAP" aparece na tela por cerca de 5 segundos, caso o programa seja uma transmissão SAP.
- Ambos os indicadores acendem-se quando um programa estéreo é acompanhado pelo áudio SAP.

Para gravar programas estéreo . . .

... simplesmente siga o procedimento de gravação básica.

Para escutar a pista sonora estéreo durante a gravação... ... a juste "SAÍDA DE ÁUDIO" a "Hi-Fi" na tela de Funções (F) pág. 19).

Para gravar programas SAP...

ABRA A TELA DO MENU PRINCIPAL

Aperte MENU.

ABRA A TELA DE AJUSTE DAS FUNCÕES

Desloque a barra de destaque (seta) até "AJUSTES DE FUNÇÕES" mediante o pressionamento de CH ▲▼ ou △▽ e então aperte OK ou ▷.

SELECIONE O MODO DE AJUSTE DE GRAVAÇÃO DO 2º ÁUDIO

Desloque a barra de destaque (seta) até "SAP" mediante o pressionamento de CH ▲▼ ou △▽ e então aperte OK ou ▷ para ajustar a "SIM".


FUNÇÃO		
→B.E.S.T.	SIM	
AJUSTE DE IMAGEM	AUTO	
TIMER AUTOMÁTICO	NÃO	
SUPERPOSIÇÃO	SIM	
AUTO SP→ÉP TIMER	NÃO	
ESTAB.DE VIDEO	NÃO	
PRÓXIMA PÁGINA		
APERTE (▲,▼) E DEPOIS (OK)		
APERTE (MÉNÚ) P/CONCLÙIR		




RETORNE À TELA NORMAL Aperte MENU.

Programação do timer expresso

Ligue o televisor e selecione o canal programado para o videocassete, 3 ou 4 (ou o modo AV).

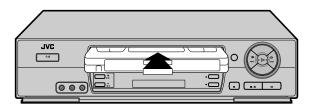

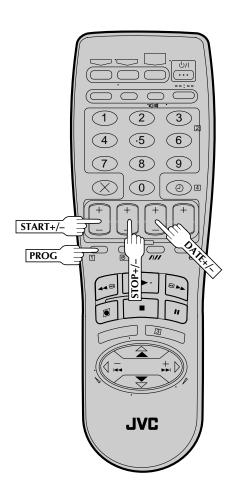

Pode-se programar diretamente o timer do videocassete para gravar um máximo de 8 shows, até um ano à frente. Lembre-se, o relógio deve ser acertado antes que se possa programar o timer (pág. 6 ou 8).

INSIRA UMA FITA DE VÍDEO

Certifique-se de que a lingüeta de segurança de gravação esteja intacta. Em caso negativo, cubra o orifício com fita adesiva e então insira a fita cassete no gravador videocassete.

 O videocassete é ligado e o contador é reiniciado automaticamente.

ACESSE A TELA DE PROGRAMA

Pressione **PROG**. (Caso esteja começando agora, "PROGRAMA 1" aparecerá.)

PROGRAMA 1		
INÍCIO	FIM	
; →	;	
DATA	CANAL	
//	SP	
APERTE (+/-, SP/EP, 8=DIÁR.		
9=SEMANAL) E DEPOIS (OK)		
APERTE (PROG.) P/CONCLUIR		

AJUSTE A HORA DE INÍCIO DO PROGRAMA

Pressione START +/- para introduzir a hora de início da gravação desejada.

Mantenha pressionada
 START +/- para alterar os
 dígitos em incrementos
 de 30 minutos, ou
 pressione e libere a tecla
 repetidamente para deslocar 1 minuto por vez.

PROGRAMA 1		
FIM		
·;		
CANAL		
SP		
P/EP, 8=DIÁR. E DEPOIS (OK) .) P/CONCLUIR		


AJUSTE A HORA DE TÉRMINO DO PROGRAMA


Pressione **STOP** +/- para introduzir a hora de término da gravação desejada.

 Mantenha pressionada STOP +/- para alterar os dígitos em incrementos de 30 minutos, ou pressione e libere a tecla repetidamente para deslocar 1 minuto por vez.

AJUSTE A DATA DO PROGRAMA

Pressione **DATE** +/-. (A data corrente é exibida na tela. A data introduzida aparece no seu lugar.)

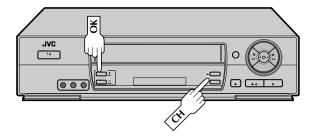


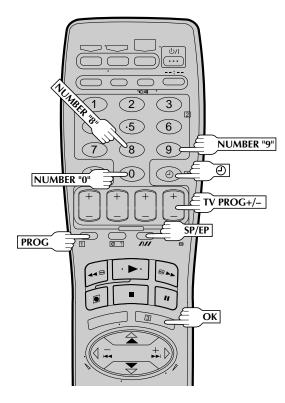

ATENÇÃO

Caso haja um conflito na agenda do timer e um programa sobreponha outro, somente as partes mostradas abaixo em cinza serão gravadas.


Padrão 1: O programa com o menor número de programa será gravado.

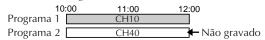

Padrão 2: O programa transmitido mais cedo será gravado.



Padrão 3: O programa transmitido mais cedo será gravado, seguido pela porção restante do outro programa.

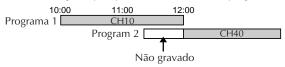

AJUSTE O NÚMERO DO CANAL

Pressione **TV PROG** +/-.

- Mantendo-se pressionada TV PROG +/-, os canais serão rapidamente explorados.
- Caso utilize uma caixa de cabo, introduza o canal da caixa de cabo, não o canal a ser gravado. O canal a ser gravado deve ser selecionado na caixa de cabo. (O canal da caixa de cabo é o canal do videocassete que exibe os canais recebidos pela caixa de cabo.)
- Para gravar temporizadamente canais por cabo ou por satélite através de um sintonizador externo ligado aos conectores de entrada externa posterior ou frontal do videocassete, pressione a tecla NUMBER "0" e/ou CH de maneira que "F-1" apareça no lugar de um número de canal.

AJUSTE A VELOCIDADE DA FITA

Aperte SP/EP (////)para ajustar a relocida de da fita.

RETORNE À TELA NORMAL

Pressione **PROG** ou **OK**. "PROGRAMAÇÃO CONCLUÍDA" aparece na tela por cerca de 5 segundos e então a tela normal retorna.


ACIONE O MODO DO TIMER


Pressione ②. O videocassete desliga-se automaticamente e "③" é indicado no painel mostrador.

Para gravar temporizadamente seriados semanais ou diários...
... a qualquer momento durante os passos de 2 a 8, pressione
WEEKLY (tecla NUMBER "9") para seriados semanais, ou DAILY
(tecla NUMBER "8") para seriados diários (Segunda a Sexta-feira).
"SEMANAL" ou "DIÁRIA" aparece na tela. Pressionando-se
novamente a tecla, a indicação correspondente desaparecerá.

NOTAS:

- Para desativar o timer antes do início da gravação, aperte
 onovamente. Aperte uma vez mais para reacioná-lo.
- Se ocorrer uma queda de energia após a programação, a memória do videocassete mantém as seleções efetuadas (caso a bateria de Lithium não esteja descarregada).
- Programas que se iniciam após a meia-noite devem ter a data do dia seguinte.
- Após a gravação temporizada ter-se completado, a alimentação do videocassete desligar-se-á automaticamente.
- Pode-se programar o timer durante o andamento de uma gravação regular; o menu na tela não será gravado.
- Caso o final da fita seja alcançado durante a gravação temporizada, o cassete é automaticamente ejetado.
- Na gravação temporizada de canais por cabo ou por satélite através de um sintonizador externo, certifique-se de manter a alimentação da caixa de cabo ou do receptor por satélite ligada (SIM).

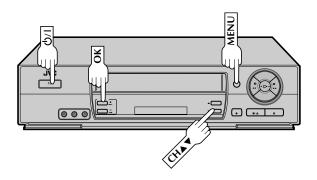

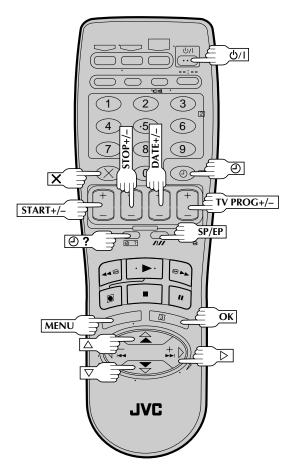

Verficação, cancelamento e revisão de programas

1

DESACIONE O TIMER

Aperte **②** e então aperte **Ú/I**.

ACESSE A TELA DE CHECAGEM DO PROGRAMA

Pressione **② ?**.



ACESSE A TELA DE PROGRAMA

3

Pressione novamente ② ? para checar mais informações. Cada vez que ② ? for pressionada, aparecerá a informação do próximo programa.

Para cancelar ou revisar um programa...

CANCELE OU REVISE UM PROGRAMA

4

Para cancelar um programa, pressione X.
Para revisar um programa, pressione a tecla apropriada:
START +/-, STOP +/-, DATE +/-, TV PROG +/-, SP/EP
(////).

RETORNE À TELA NORMAL

5

Pressione ② ? quantas vezes for necessário. Se ainda houver programas restantes, vá para o passo 6.

REACIONE O TIMER

6

Aperte 🕘.

Timer SP→EP automático

Caso, na gravação pelo modo de velocidade SP, não haia fita suficiente para gravar o programa inteiro, o videocassete comutase automaticamente para o modo EP, a fim de possibilitar a gravação completa. Esta função é especialmente conveniente na gravação de programas de mais de 2 horas de duração.

Por exemplo...

Gravação de um programa de 140 minutos de duração em uma fita de 120 minutos.

Aproximadamente 110 minutos Aproximadamente 30 minutos

Modo SP	Modo EP
---------	---------

Total de 140 minutos

Certifique-se de ajustar "AUTO SP→EP TIMER" a "SIM" na tela da função antes de executar a programação do timer.

ABRA A TELA DO MENU **PRINCIPAL**

Aperte **MENU**.

ABRA A TELA DE AJUSTE DAS FUNÇÃES

Desloque a barra de destaque (seta) até "AJUSTES DE FUNÇÕES" mediante o pressionamento de CH▲▼ ou $\triangle \nabla$, e então aperte **OK** ou \triangleright .

ABRA A TELA DO TIMER SP→EP AUTOMÁTICO

Desloque a barra de destaque (seta) até "AUTO SP→EP TIMER" mediante o pressionamento de CHAV ou $\triangle \nabla$, e então aperte **OK** ou ⊳ para ajustar a "SIM".

FUNÇÃO	`
B.E.S.T.	SIM
AJUSTE DE IMAGEM	AUT0
TIMER AUTOMÁTICO	NÃO
SUPERPOSIÇÃO	SIM
→AUTO SP→EP TIMER	SIM
ESTAB.DE VIDEO	NÃO
PRÓXIMA PÁGINA	
APERTE (▲,▼) E DEPOIS (OK)	
APERTE (MENÚ) P/CONCI	LUIR

RETORNE À TELA NORMAL

Aperte **MENU**.

NOTAS:

- Caso tenha programado o videocassete para gravar 2 ou mais programas temporizados, o segundo programa e aqueles posteriores poderão não caber na fita, caso o modo do Timer 'SP→EP Automático seja ajustado a "SIM". Neste caso, certifique-se de que o modo não esteja acionado, e então ajuste a velocidade da fita manualmente durante a programação do timer.
- Para assegurar que a gravação caiba na fita, esta função pode deixar um pequeno trecho não-gravado no final da fita.
- Pode haver algum ruído no ponto da fita onde o videocassete
- comuta da velocidade SP para a EP.

 A função do Timer SP→EP Automático não está disponível durante a ITR (Gravação Temporizada Instantânea), e a função não atuará apropriadamente com nenhum outro tipo de cassete que não os seguintes: T (ST)-30, T (ST)-60, T (ST)-90 e T (ST)-120.

Timer automático

Quando ativada, esta função automaticamente aciona o timer quando a alimentação do videocassete é desligada, e desacionao quando a alimentação é ligada.

ABRA A TELA DO MENU PRINCIPAL

Aperte MENU.

ABRA A TELA DO AJUSTE DE FUNCOES

Desloque a barra de destaque (seta) até "AJUSTES DE FUNÇÕES" mediante o pressionamento de CH▲▼ ou $\triangle \nabla$, e então aperte **OK** ou \triangleright .

SELECIONE O MODO

Desloque a barra de destaque (seta) até "TIMER AUTOMÁTICO" mediante o pressionamento de CH▲▼ ou △▽, e então aperte **OK** ou ▷ para ajustar a "SIM" ou "NÃO".

FUNÇÃO		
B.E.S.T.	SIM	
AJUSTE DE IMAGEM	AUTO	
→TIMER AUTOMÁTICO	NÃO	
SUPERPOSIÇÃO	SIM	
AUTO SP→ÉP TIMER	NÃO	
ESTAB.DE VIDEO	NÃO	
PRÓXIMA PÁGINA		
APERTE (▲,▼) E DEPOIS (OK)		
APERTE (MÉNÚ) P/CONCL	.ÙIR	


RETORNE À TELA NORMAL

Aperte MENU.

NOTA:

Por questões de segurança, quando "TIMER AUTOMÁTICO" é ajustado a "NÃO", todas as outras funções do videocassete são desativadas enquanto o modo do Timer estiver acionado. Para desacionar o timer, aperte 4.

Gravação temporizada instantânea (ITR)

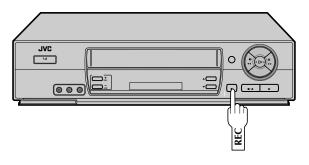



Este fácil método permite-lhe gravar de 30 minutos a 6 horas (selecionável em incrementos de 30 minutos), e desliga o videocassete após o término da gravação.

1

ACIONE A GRAVAÇÃO

Aperte REC no painel frontal.

7

ACIONE O MODO ITR

Aperte novamente **REC**. "O" pisca e 0:30 aparece no visor do painel frontal.

AJUSTE A DURAÇÃO DA GRAVAÇÃO

3


Caso queira gravar por mais de 30 minutos, aperte **REC** para estender o tempo. Cada vez que se aperta a tecla, o tempo de gravação estende-se em 30 minutos.


NOTAS:

- Pode-se executar ITR somente usando-se a tecla REC no painel frontal do videocassete.
- Após o ajuste da hora, aparece a indicação prévia.
- Para verificar o tempo restante de gravação, aperte REC uma vez durante a gravação, e o tempo restante é indicado por cerca de 5 segundos. Tenha cuidado para não apertar novamente durante estes 5 segundos, ou adicionará mais 30 minutos à gravação.

EDIÇÃO PT 31

Edição em um outro videocassete

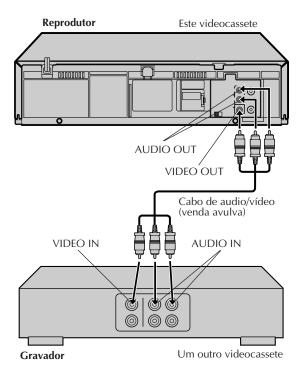

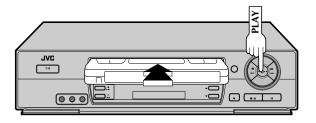

Pode-se utilizar este videocassete como o reprodutor e um outro como o gravador.

Con

EFETUE AS LIGAÇÕES

Conecte um cabo AV entre os conectores VIDEO OUT e AUDIO OUT do seu videocassete e os conectores VIDEO IN e AUDIO IN de um outro videocassete.

 Na conexão a um videocassete monofônico, ligue o conector AUDIO OUT L deste videocassete ao conector AUDIO IN do videocassete monofônico.

INSIRA CASSETES

Insira a cassete de reprodução neste videocassete e a cassete a ser gravada no outro videocassete.

AJUSTE O MODO DE ENTRADA DO GRAVADOR

Ajuste o modo de entrada auxiliar (AV) do outro videocassete.

SELECIONE "EDIÇÃO" NO MODO DE AJUSTE DE IMAGEM

Siga as instruções da seção "Ajuste de Imagem" na página 17 e depois selecione "EDIÇÃO".

NOTA:

Ao selecionar "EDIÇÃO" para copiar fitas, certifique-se de selecionar "AUTO" (ou "NORMAL" se "B.E.S.T." estiver ajustado em "NÃO").

ACIONE O REPRODUTOR

Pressione PLAY no seu videocassete.


NOTA:


Caso não queira gravar a indicação superposta na fita editada, certifique-se de ajustar "SUPEPOSIÇÃO" a "NÃO" antes de pressionar **PLAY** (CF) pág. 18).

ACIONE O GRAVADOR

Ajuste o outro videocassete ao seu modo de gravação.

Edição a partir de uma câmera ou um outro videocassete

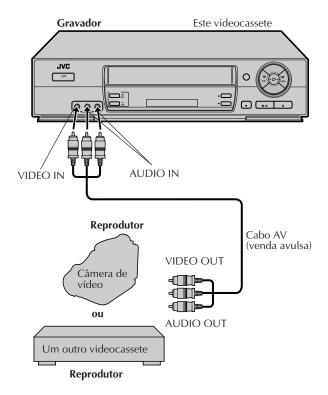

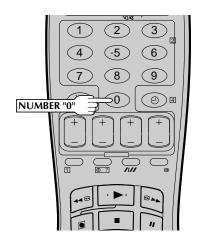

Pode-se utilizar uma câmera de vídeo ou um outro videocassete como o reprodutor fonte e este videocassete como o gravador.

EFETUE AS LIGAÇÕES

Conecte um cabo AV entre os conectores VIDEO OUT e AUDIO OUT da câmera de vídeo ou videocassete de reprodução e os conectores VIDEO IN e AUDIO IN deste videocassete.

 Na utilização de uma câmera de vídeo monofônica ou videocassete monofônico, ligue o seu conector AUDIO OUT ao conector AUDIO IN L deste videocassete.

INSIRA UM CASSETE

Insira a fita de vídeo a ser gravada neste videocassete, e a fita de vídeo de reprodução na câmera de vídeo ou videocassete de reprodução.

AJUSTE O MODO DE ENTRADA DO VIDEOCASSETE

Ajuste a "AUX". Pressione a tecla **NUMBER** "0" e/ou **CH** para selecionar, conforme o conector em uso: "F-1" para o conector AUDIO/VIDEO IN frontal.

SELECIONE "EDIÇÃO" NO MODO DE AJUSTE DE IMAGEM

Siga as instruções da seção "Ajuste de Imagem" na página 17 e depois selecione "EDIÇÃO".

NOTA:

Ao selecionar "EDIÇÃO" para copiar fitas, certifique-se de selecionar "AUTO" (ou "NORMAL" se "B.E.S.T." estiver ajustado em "NÃO").

ACIONE O REPRODUTOR


Ajuste a câmera ao seu modo de reprodução.

NOTA:

Caso a câmera de vídeo ou um outro videocassete esteja equipado com uma função de desativação de OSD/ superposição, então ajuste a sua função de indicação ou superposição a "NÃO" antes de acionar a reprodução.

ACIONE O GRAVADOR

Ajuste o seu videocassete ao modo de gravação.

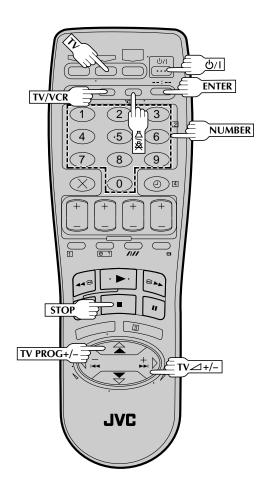

NOME DA MARCA DE TV	CÓDIGO DA MARCA
JVC	01
CCE	03
GRADIENTE	02, 11, 12, 16
GRUNDIG	14
LG/GOLDSTAR	11
MITSUBISHI	08
NEC	16
NOBLEX	18
PANASONIC	13
PHILICO	05, 09, 17
PHILIPS	03
RCA	12
SANYO	04
SAMSUNG	10
SHARP	06
SONY	15
TOSHIBA	07

Controle remoto multimarcas de TV

O controle remoto do videocassete pode controlar várias funções em televisores de comando à distância JVC e televisores de comando à distância de outras marcas listadas abaixo.

1

LIGUE O TELEVISOR

Ligue a alimentação, usando o controle remoto do televisor.

AJUSTE O CÓDIGO DA MARCA DO TELEVISOR

2

Consulte a tabela abaixo. Enquanto mantém pressionada TV, introduza o código da marca do seu televisor, usando as teclas NUMBER, e então aperte STOP. Siga o exemplo mostrado abaixo.

Verifique se a alimentação da TV é desligada como deveria. Em caso afirmativo, tente outras operações (\square passo 3).

- Uma vez que se tenha ajustado o controle remoto para operar o televisor, não é necessário repetir este passo até que substitua as pilhas do controle remoto.
- GRADIENTE possuem quatro códigos, e PHILICO possuem três códigos. Caso o televisor não funcione com um código, experimente introduzir um outro.

OPERE O TELEVISOR

3


Primeiro, pressione TV para ajustar o controle remoto para o modo de TV; a seguir pressione o botão correspondente: ປ/I, TV/VCR, TV PROG +/−, TV ∠I +/ − (Volume), 【 / La (Silenciar), teclas NUMBER.

- Algumas marcas de TV exigem que você pressione ENTER após ter pressionado as teclas NUMBER.
- Para operar o videocassete, pressione a tecla VCR para ajustar o controle remoto para o modo Vídeo.

NOTA:

Conforme o tipo de televisor, pode haver casos em que algumas ou nenhuma função possa ser operada com o controle remoto.



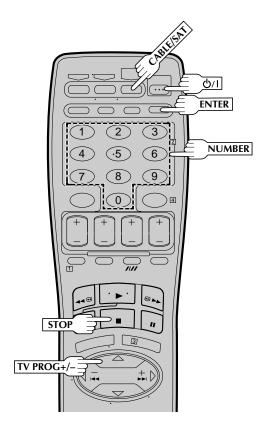

NOME DA MARCA DE CAIXA DE CABO	CÓDIGO DA MARCA
ARCHER	01, 05, 17
CABLETENNA	01, 17
CABLEVIEW	15, 16, 17
CITIZEN	15, 16, 17
CURTIS	02
DIAMOND	01, 17
GC BRAND	15, 16, 17
GEMINI	15
GENERAL INSTRUMENTS	01, 04, 06, 11, 12, 15
HAMLIN	10, 18, 23
JASCO	15
JERROLD	01, 04, 06, 11, 12, 15
LG/GOLDSTAR	26
NOVAVISION	02
OAK	07
PANASONIC	13, 14
PULSER	15, 16, 17
RCA	13, 14
REGAL	10, 18
REMBRANDT	01, 16, 17
SAMSUNG	05, 16, 24
SCIENTIFIC ATLANTA	02
SIGMA	07
SL MARX	05, 16, 17, 24
SPRUCER	13, 14
STARGATE	05, 15, 16, 17, 24
TAIHAN (DEHAN)	27
TELEVIEW	05, 16, 24
TOCOM	01, 04, 16
UNIKA	01, 17
UNIVERSAL	16, 17
VIDEOWAY	03, 09
ZENITH	03, 09

Controle remoto multimarcas para caixa de cabo

O controle remoto do videocassete pode controlar funções das marcas de caixa de cabo listadas abaixo. Algumas marcas de caixas de cabo possuem mais de um código. Caso a sua caixa de cabo não funcione com um código especificado, experimente outros códigos.

1

LIGUE A CAIXA DE CABO

Ligue a energia utilizando o controle remoto da caixa de cabo.

INTRODUZA A MARCA DA CAIXA DE CABO

Enquanto mantém pressionado **CABLE/SAT** no controle remoto do videocassete, utilize as teclas **NUMBER** para introduzir o número da marca de caixa de cabo da tabela na base esquerda e então aperte **STOP**. Siga o exemplo mostrado abaixo.

Verifique se a alimentação da caixa de cabo é desligada como deveria. Em caso afirmativo, tente outras operações (□ passo 3).

 Uma vez ajustado o controle remoto para operar a caixa de cabo, não é necessário repetir este passo até que as pilhas do controle remoto sejam substituídas.


OPERE A CAIXA DE CABO


Pressione CABLE/SAT para colocar o controle remoto no modo de caixa de distribuição de cabos e em seguida pressione o botão correspondente: U/I, TV PROG +/-, teclas NUMBER.

- Para algumas marcas de caixa de cabo, deve-se apertar ENTER após o pressionamento das teclas NUMBER.
- Para mudar o canal da caixa de distribuição de cabos, pressione TV PROG +/- ou as teclas NUMBER.
- Para operar o videocassete, pressione a tecla VCR para ajustar o controle remoto para o modo Vídeo.

NOTAS:

- Dependendo do tipo de caixa de cabo, pode haver casos em que algumas ou todas as funções não possam ser operadas com o controle remoto.
- Não é possível ajustar o controle remoto para ambos, a caixa de cabo e o receptor DBS, simultaneamente; pode-se somente ajustar o controle remoto para a marca de um deles.
- É necessário assinar um serviço de cabo para receber canais por cabo.

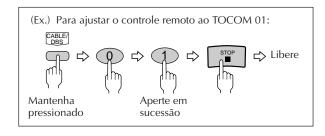

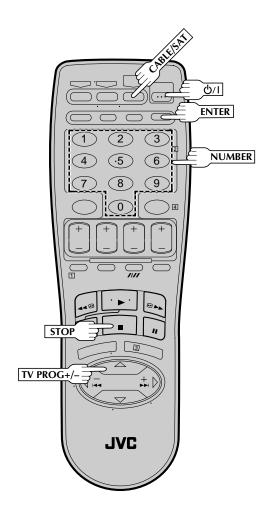

Controle remoto multimarcas para receptor DBS

O controle remoto do videocassete pode controlar funções de receptores DBS (Direct Broadcast Satellite) das marcas listadas abaixo.

LIGUE O RECEPTOR POR SATÉLITE

Ligue a alimentação utilizando o controle remoto do receptor DBS.

INTRODUZA A MARCA DO RECEPTOR DBS

Enquanto mantém pressionado CABLE/SAT no controle remoto do videocassete, utilize as teclas NUMBER para introduzir o número da marca do receptor DBS da tabela abaixo e então aperte STOP.

Siga o exemplo mostrado na base esquerda. Verifique se a alimentação do receptor DBS é desligada como deveria. Em caso afirmativo, tente outras operações (F) passo 3).

 Uma vez ajustado o controle remoto para operar o receptor por satélite, não é necessário repetir este passo até que as pilhas do controle remoto sejam substituídas.

OPERE O RECEPTOR DBS


Pressione CABLE/SAT para colocar o controle remoto no modo de recepção DBS e em seguida pressione o botão correspondente: U/I, TV PROG +/-, teclas NUMBER.


- Dependendo do receptor DBS, você terá que pressionar ENTER após ter pressionado as teclas NUMBER.
- Para mudar o canal da receptor DBS, pressione TV PROG +/- ou as teclas NUMBER.
- Para operar o videocassete, pressione a tecla VCR para ajustar o controle remoto para o modo Vídeo.

NOTAS:

- Dependendo do tipo de receptor DBS, pode haver casos em que algumas ou todas as funções não possam ser operadas com o controle remoto.
- É impossível operar um receptor DBS que não esteja equipado com um sensor de controle remoto.
- Embora ECHOSTAR possua um número de diferentes códigos de comando à distância, este controle remoto é aplicável somente para um daqueles códigos programados na fábrica.
- Não é possível ajustar o controle remoto para ambos, a caixa de cabo e o receptor DBS, simultaneamente; pode-se somente ajustar o controle remoto para a marca de um deles.
- É necessário assinar um serviço de DBS para receber canais DBS.

NOME DA MARCA DE RECEPTOR DBS	CÓDIGO DA MARKA
JVC (DISH Network)	51
ECHOSTAR (DISH Network)	51
PRIMESTAR	50
RCA (DSS)	40
SKY	52
SONY (DSS)	41

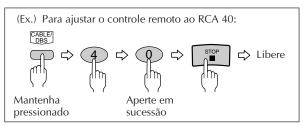

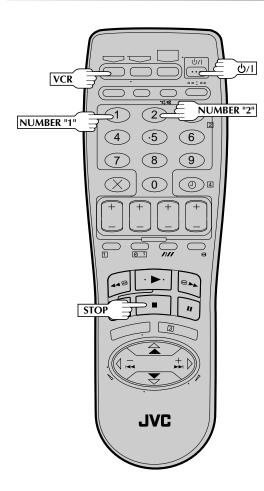

Controle de dois videocassetes JVC

O controle remoto é capaz de comandar independentemente dois videocassetes JVC; um ajustado para responder aos sinais de comando de código **A** do seu controle remoto, e o outro ajustado para responder aos sinais de comando de código **B**. O controle remoto vem pré-ajustado para enviar sinais de código **A** porque o seu videocassete está inicialmente ajustado para responder aos sinais do código **A**. Pode-se modificar facilmente o videocassete para que responda aos sinais do código **B**.

PARE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Desconecte o cabo de alimentação do videocassete da tomada da rede CA.

AJUSTE O CÓDIGO DO TELECOMANDO

Enquanto mantém pressionada VCR no controle remoto, aperte a tecla NUMBER "2" e então aperte STOP.

RELIGUE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Volte a conectar o cabo de alimentação do videocassete na tomada da rede CA.

LIGUE O GRAVADOR DE VÍDEO

Volte a ligar a alimentação do videocassete, pressionando ⊍/l no controle remoto.

O videocassete passará a responder, assim, somente aos comandos do código B. Para ajustar de volta o videocassete para responder aos sinais do código A, repita o mesmo procedimento conforme mostrado acima, mas pressione a tecla **NUMBER** "1" no lugar de "2" no passo **2**.

Você pode controlar dois VCRS com o mesmo controle remoto alternando o código do controle entre A e B (passo 2), pressionando "1" para comandos do código A e "2" para comandos do código B.

(Ex.) Para ajustar o controle remoto ao código B:

CORDINATOR DE CONTROL DE C

Antes de consultar serviços técnicos com relação a algum problema, utilize este quadro para tentar solucioná-lo por si mesmo. Pequenos problemas são frequentemente fáceis de serem corrigidos, e isto pode evitar o trabalho de enviar o seu videocassete para consertos.

SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO CORRETIVA
ALIMENTAÇÃO	I OJJITEL CHOJA	NANO COUNTILIA
Não é possível ligar a alimentação	 O cabo de alimentação CA está 	Conecte o cabo de alimentação CA.
do videocassete.	desconectado.	
 O relógio está a funcionar corretamente, porém não é possível ligar a alimentação do videocassete. 	 O modo TIMER está acionado, com o Timer Automático ajustado em "NÃO" (☐ pág. 29). 	Aperte O para desacioná-lo.
3. O controle remoto não funciona.	 As pilhas estão exauridas. 	Substitua as pilhas exauridas por outras novas.
	 O controle remoto está ajustado para o modo de funcionamento errado. 	Aperte a tecla apropriada (TV, CABLE /SAT ou VCR), de acordo com o aparelho que deseja comandar.(© pág. 33-35, 42)
MOVIMENTO DA FITA		
1. O cassete não se encaixa durante a inserção, e é ejetado.	O cassete foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que a janela do cassete esteja para cima, o lado da etiqueta posterior esteja voltado para fora e a seta na frente da cassete esteja apontada para o videocassete. A seguir, insira o cassete.
REPRODUÇÃO		
A imagem de reprodução não aparece durante o movimento da fita.	 Caso esteja utilizando a conexão RF OUT (pág.4), o seletor de canal no televisor está incorretamente ajustado. Caso esteja utilizando a conexão AV 	Ajuste o seletor de canal ao canal 3 ou 4. Ajuste o receptor de TV ao seu modo
	(EF pág.4), o receptor de TV está ajustado ao modo errado.	AV.
Interferências aparecem durante a busca visual.	● Isto é normal.	
3. Interrupções são notáveis na pista de áudio Hi-Fi.	O modo de rastreio automático está acionado.	Desacione o rastreio automático e ajuste o rastreio manualmente (🖙 pág.14).
 A imagem de reprodução aparece indefinida ou interrompida, embora as transmissões de TV sejam nítidas. 	 Os cabeçotes de vídeo podem estar contaminados. 	Os cabeçotes devem ser limpados. Consulte o seu representante JVC.
 Não é possível escutar a pista de áudio Hi-Fi. 	 A opção "SAÍDA DE ÁUDIO" foi incorretamente ajustado. 	Ajuste "SAÍDA DE ÁUDIO" a "HI-FI" (☞ pág.19).
GRAVAÇÃO		
1. Não é possível iniciar a gravação.	 Não há cassete inserida. A lingüeta de segurança do cassete inserido foi removida. 	Insira um cassete. Remova o cassete e cubra o orifício com fita adesiva ou insira um cassete com lingüeta de segurança intacta.
Não é possível gravar apropriadamente transmissões de TV.	O videocassete foi ajustado ao seu modo AUX por engano.	Ajuste o videocassete para o canal apropriado.
3. A edição fita-a-fita não funciona.	Os videocassetes ou a câmera e o videocassete foram incorretamente conectados.	Consulte as instruções e a ilustração sob "Edição em um outro videocassete" (
	 A alimentação a um ou mais aparelhos não foi ligada. O modo de entrada do gravador foi ajustado incorretamente. 	Certifique-se de que a alimentação de todos os aparelhos está ligada. Selecione o modo de entrada apropriado do gravador.

SINTOMA	POSSÍVEL CAUSA	AÇÃO CORRETIVA	
GRAVAÇÃO TEMPORIZADA			
 A gravação temporizada não funciona. 	 O relógio e/ou o timer foi(foram) ajustado(s) incorretamente. O timer não está acionado. O videocassete não foi ajustado apropriadamente. 	Ajuste o relógio e/ou o ajuste do timer corretantente. Pressione ② e confirme se " ② " aparece no visor do painel frontal. Reexecute os procedimentos de preparação.	
2. Não é possível efetuar a programação do timer na tela.	 A gravação temporizada está em andamento. 	A programação do timer não pode ser realizada durante o andamento de uma gravação temporizada. Espere que a gravação termine.	
3. ② e の não param de piscar no visor do painel frontal.	 O timer está acionado, porém não há cassete inserido. 	Introduza um cassete com a lingüeta de segurança intacta ou cubra a abertura utilizando fita adesiva.	
4. O cassete é automaticamente ejetado, e ② e ② não param de piscar no visor do painel frontal.	 A lingüeta de segurança do cassete inserido foi removida. 	Remova o cassete e cubra a abertura com fita adesiva, ou insira um cassete com a lingüeta de segurança intacta.	
5. ② pisca por 10 segundos e o modo do timer é desativado.	 O foi pressionado quando não havia programas na memória, ou a informação de gravação temporizada foi incorretamente programada. 	Verifique os dados programados, reprograme, se necessário, e então pressione O novamente.	
6. O cassete é automaticamente ejetado, a alimentação desliga-se e ❷ e ☑ não param de piscar.	 O final da fita foi alcançado durante a gravação temporizada. 	O programa pode não ter sido gravado integralmente. Da próxima vez, verifique se o tempo restante na fita é suficiente para gravar o programa integralmente.	
7. "JÁ EXISTEM 8 PROGRAMAS MEMORIZADOS" é indicada na tela.	 Todos os 8 programas de memória do timer do videocassete foram usados. 	Aguarde até que um espaço se abra na memória, ou cancele informações de programas desnecessários (F) pág. 28).	
OUTROS PROBLEMAS	3		
Durante a exploração de canais programados, alguns deles são saltados.	 Estes canais foram pré-ajustados designados para serem saltados. 	Caso precise dos canais saltados, rearmazene-os (☞ pág. 10).	
2. O canal não pode ser alterado.	● A gravação está em andamento.	Pressione PAUSE para pausar a gravação, mude de canal e então pressione PLAY para retomar a gravação.	
3. ":" é exibida no painel frontal após um corte de energia.	• A pilha de lítio está exaurida.	Substitua a pilha de lítio por outra nova (『 pág. 4).	

ATENÇÃO

Este videocassete contém microcomputadores. Interferências ou ruídos eletrônicos externos podem causar mau funcionamento. Em tais casos, desligue o interruptor de alimentação do videocassete e retire o cabo de alimentação CA da tomada da rede. A seguir, volte a ligá-los. Retire o cassete. Depois de verificar o cassete, opere o aparelho normalmente.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

PT 39

REPRODUÇÃO

- P. O que acontece quando o final da fita é atingido durante a busca ou reprodução?
- R. A fita é retrocedida automaticamente para o início.
- P. O videocassete pode permanecer indefinidamente no modo de imagem estática?
- R. Não. Ele pára automaticamente após 5 minutos para proteger os cabeçotes.
- P. Durante a busca, a câmera lenta, a imagem estática e a reprodução quadro-a-quadro, não se pode ouvir nenhum áudio. Qual é o problema?
- R. Isto é normal.
- P. Durante a busca, a imagem estática e a reprodução quadro-a-quadro, a imagem é intermitente. Qual é a causa?
- R. A perda de imagem ocorre quando tais tipos de reprodução são tentadas com uma fita gravada no modo LP. Aperte PLAY para retornar à reprodução normal e restaurará a imagem.
- P. Ao retornar da busca à múltipla velocidade para a reprodução normal, a imagem é perturbada. Isto é motivo de preocupação?
- R. Não, isto é normal.
- P. As barras de interferência aparecem durante a busca à múltipla velocidade. Qual é o problema?
- **R.** Isto é normal.
- P. Na reprodução de programas que foram temporizadamente gravados com horários consecutivos (tal como um programa das 8:00 às 9:00 e um outro das 9:00 às 10:00), a imagem e o som tornam-se momentaneamente distorcidos no ponto onde o primeiro programa termina e o segundo começa. Isto representa um mau funcionamento?
- R. Não Isto é normal.
- P. Além de evitar gravaçães posteriores, que efeitos se tem ao remover a lingüeta de segurança de gravação?
- **R.** A marcação de códigos de índex fica impossibilitada.

- P. Algumas vezes, durante a Busca por Índex, o videocassete não consegue encontrar o programa desejado. Por que?
- **R.** Deve haver códigos de índex muito próximos.
- P. Durante a reprodução, os indicadores operacionais na tela algumas vezes são perturbados. Por que isto ocorre?
- **R.** Caso as condições da fita em reprodução não sejam satisfatórias, perturbações de vídeo (incluindo indicadores na tela) podem ocorrer.


GRAVAÇÃO

- P. Ao pausar e depois retomar uma gravação, o final da gravação antes da pausa é sopreposto pelo começo da continuação da gravação. Por que isto ocorre?
- R. Isto é normal e reduz distorções durante a pausa e pontos de retomada.
- P. O videocassete pode permanecer indefinidamente no modo de pausa de gravação?
- R. Não. O videocassete desliga-se automaticamente após 5 minutos para proteger os cabeçotes. Quando pausado durante a Gravação Temporizada Instantânea (ITR), o videocassete desliga-se automaticamente após 5 minutos.
- P. O que acontece se a fita chegar ao fim durante a gravação?
- R. O videocassete retrocede automaticamente a fita até o início.

GRAVAÇÃO TEMPORIZADA

- P. REC e ① permanecem acesos no visor do painel frontal. Existe algum problema?
- R. Não. Esta é uma condição normal para uma gravação temporizada em andamento.
- P. Pode-se programar um timer enquanto se assiste a uma fita de vídeo ou a um programa de TV?
- R. Sim, mas enquanto você estiver ajustando o timer, não poderá ver a imagem da fita ou do programa de transmissão, pois tal imagem é substituída pelo menu na tela. O áudio da fita ou do programa de transmissão estará presente durante o ajuste do timer.

VISTA FRONTAL

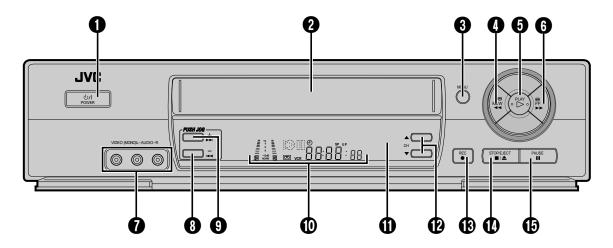


- 2 Fenda para inserção de cassetes
- 3 Tecla do menu [MENU] (☐ pág. 7)
- ◆ Tecla de retrocesso [REW] (□ pág. 11)
- **5** Tecla de reprodução [PLAY] (pág. 11)
- 6 Tecla de avanço rápido [FF] (pág. 11)
- Conectores de entrada de vídeo/áudio (F) pág. 32)
- Tecla versátil [PUSH JOG ◄◄] (☐ pág. 13)
 * Esse botão funciona do mesmo modo que o botão
 [◁] do controle remoto.

Tecla versátil [PUSH JOG ►►] (☐ pág. 13)
 * Esse botão funciona do mesmo modo que o botão
 [▷] do controle remoto.

Tecla de afirmação [OK] (🖙 pág. 6)

- **10** Visor do painel frontal (**□** pág. 41)
- 1 Sensor do controle remoto
- Teclas de canais [CH] ▲▼ (CF pág. 12)
- Tecla de gravação [REC] (□ pág. 12)
- ① Tecla de parada/ejeção [STOP/EJECT] (☐ pág. 11)
- **ⓑ** Tecla de pausa [PAUSE] (☞pág. 13)


VISTA POSTERIOR

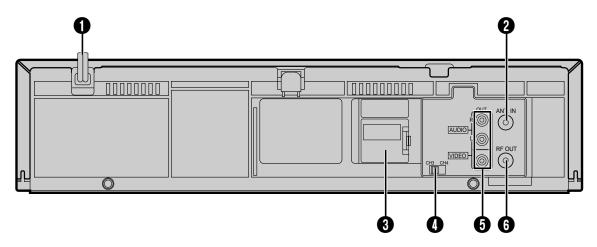

- 1 Cabo de alimentação CA (pág. 4)
- 2 Conector de entrada de antena [ANT.IN] (**□** pág. 4)
- 3 Compartimento de pilha de lítio (pág. 4)
- Interruptor de canal 3/4 (□ pág. 4)

- **5** Conectores de saída de vídeo/áudio (pág. 31)
- 6 Conector de saída RF [RF OUT] (pág. 4)

VISOR DO PAINEL FRONTAL

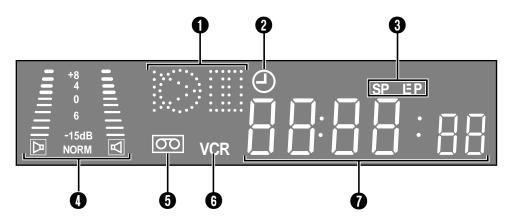


1 Indicadores de Modo Simbólicos

REPRODUÇÃO:		IMAGEM ESTÁTICA: CÂMERA LENTA:	>III
BUSCA VAŘIÁVEL PROGRESSIVA/		GRAVAÇÃO:	\circ
REGRESSIVA:	3.5	PAUSA DE GRAVAÇÃO:	

- 2 Indicador do modo do timer (pág. 27)
- 3 Indicadores de velocidade da fita (pág. 12)
- Medidor do nível de áudio
- 6 Marca de "cassete inserida"
- 6 Indicador do modo VCR (□ pág. 24)7 Indicação de canal ["F-1" para o modo AUX] Indicação do contador (pág. 11) Indicação do relógio (pág. 6)

CONTROLE REMOTO

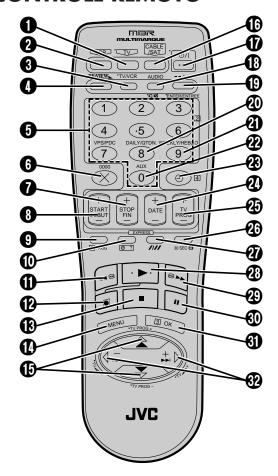

Teclas com um pequeno ponto no lado esquerdo do nome podem também ser utilizadas para operar o seu televisor ☞ pág 33.

- 1 Tecla de televisor [TV] (pág. 33)
- 2 Tecla de vídeo [VCR] (pág. 36)
- 3 Tecla de televisior/videocassete [TV/VCR] (pág. 24)
- 14) Tecla de revisão instantânea [REVIEW] (F pág. 14)
- 5 Teclas numéricas [NUMBER] (pág. 10)
- 6 Tecla de cancelamento [X] (☐ pág. 28) Reinício do contador [0000] (pág. 16)
- 7 Tecla de parada [STOP +/-] (F pág. 26)
- Tecla da hora de início [START +/-] (
 □ pág. 26)
- ¶ Tecla de programa [PROG] (☐ pág. 26)
- (F pág. 28)
- 1 Tecla de retrocesso [REW] (pág. 11)
- Tecla de gravação [REC] (□ pág. 12)
- Tecla de parada [STOP] (□ pág. 11)
- Tecla do menu [MENU] (☐ pág. 7)
- **1** Tecla versátil $[\triangle \nabla]$ (\square pág. 6) Tecla de canal de TV [TV PROG +/-] (pág 33, 34,
- ⊕ Tecla CABLE/SAT de cabo (□ pág. 34, 35)
- Tecla de alimentação ligada/desligada [POWER ∪/] (F pág. 6)
- Tecla de sonora [AUDIO] (☐ pág. 19) Tecla de silenciar [戊/戊](☞ pág. 33)
- Tecla de indicação [- -:- -] (□ pág. 16) Tecla de introdução [ENTER] (pág. 12)
- Tecla de gravação temporizada diária [DAILY] (F pág. 27)
- 1 Tecla de gravação temporizada semanal [WEEKLY] (F pág. 27)
- 2 Tecla de seleção do modo AUX (pág. 32)
- ② Tecla do timer [②] (☐ pág. 27)
- 2 Tecla de data [DATE +/-] (pág. 26)
- Tecla de canal [TV PROG +/-] (pág. 12, 27)
 Tecla de busca por saltos [30 SEC] (pág. 14)
- Tecla de velocidade de gravação [SP/EP (/////)] (F pág. 12)
- Tecla de reprodução [PLAY] (☐ pág. 11)
- 29 Tecla de avanço rápido [FF] (pág. 11)
- Tecla de pausa [PAUSE] (□ pág. 13)
- 1 Tecla de afirmação [OK] (F pág. 6)
- 2 Tecla da velocidade e sentido de busca/reprodução [⟨⟩ (►►►)] (☐ pág. 13, 15)

Tecla do volume de TV [TV ∠ +/-] (☐ pág. 33)

Como utilizar

O controle remoto pode operar a maioria das funções do seu VCR, bem como as funções básicas dos aparelhos de televisores e caixa de cabo e receptor DBS.

- Aponte o controle remoto em direção à janela do sensor.
- A distância máxima de operação do controle remoto é de aproximadamente 8 m.

NOTAS:

- Ao instalar as pilhas, certifique-se de inseri-las na posição correta, conforme indicado sob a tampa do compartimento
- Caso o controle remoto n\u00e3o funcione apropriadamente, remova as suas pilhas, aguarda um breve intervalo, substitua as pilhas e então tente novamente.

ATENCAO

O controle remoto pode operar tanto o gravador de vídeo quanto algumas das funções do sintonizador de satélite e TV.

- Para operar o videocassete, pressione a tecla VCR para ajustar o controle remoto para o modo Vídeo.
- Para operar a TV, pressione a tecla TV para ajustar o controle remoto para o modo TV (☐ pág. 33).
- Para operar caixa de cabo ou receptor DBS, pressione a tecla CABLE/SAT para ajustar o controle remoto para o modo caixa de cabo ou receptor DBS (F pág. 34 e 35)

ESPECIFICACÕES

GENERALIDADES

: CA 110 – 220 V \sim , 50/60 Hz Alimentação requerida

Consumo

Com alimentação

ligada

: 19 W

Com alimentação

desligada : 4 W

Temperatura

: 5°C a 40°C de funcionamento de armazenagem : -20°C a +60°C

Posição de

funcionamento : Somente horizontal : 400 x 94 x 275 mm Dimensães (L x A x P)

Peso : 3,2 kg : Padrão VHS Formato

Tempo de gravação

máximo

: 210 min. com cassete de SP

vídeo ST-210

EP : 630 min. com cassete de

vídeo ST-210

VIDEO/AUDIO

Sistema de sinal : PAL-M colorido e EIA

monocromático, 525 linhas 60 campos, NTSC colorido e EIA monocromático, 525 linhas/60 campos (somente

para reprodução)

Sistema de gravação/

reprodução

: Sistema de exploração helicoidal com cabeçote DA-4 (de duplo azimute)

Relação sinal/ruído Resolução horizontal

Gama de fregüência

Áudio normal Áudio Hi-Fi Entrada/Saída

: 230 linhas

: 45 dB

: 70 Hz a 10.000 Hz : 20 Hz a 20.000 Hz : Conectores RCA (IN x 1, OUT x 1)

SINTONIZADOR

Sistema de sintonização : Sintonizador sintetizador de

fregüência

Cobertura de canais

VHF : Canais 2 - 13 UHF : Canais 14 - 69 **CATV** : 113 canais

Saída RF : Canal 3 ou 4 (comutável; pré-

> ajustado no canal 3 quando embalado), 75 ohms,

deseguilibrado

TIMER

Referência do relógio : Quartzo

Capacidade de programa: Timer programável para até 8

programas/1 ano

Tempo de reserva de

memória

: Aprox. 6 meses Valor

estimado com base na bateria

nova fornecida: o

desempenho real pode diferir.

ACESSÓRIOS

Acessórios providos : Cabo RF,

Unidade de controle remoto

infravermelho.

Pilha de lítio CR2025, Pilhas "AA" x 2,

Transformador de adaptação

As especificações mostradas são para o modo SP, a menos que de outra forma afirmada.

E & O.E. Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Falhas na observação das precauçães seguintes podem resultar em danos no videocassete, no controle remoto ou no cassete de vídeo.

1. NÃO coloque o videocassete . . .

- ... em um ambiente propenso a temperaturas extremas ou umidade;
- ... sob a luz solar direta;
- ... em um ambiente empoeirado;
- ... em um ambiente onde são gerados fortes campos magnéticos;
- ... sobre superfícies instáveis ou sujeitas a vibraçães.
- 2. NÃO bloqueie as aberturas de ventilação do videocassete.
- 3. NÃO coloque objetos pesados sobre o videocassete ou sobre o controle remoto.
- 4. NÃO coloque recipientes com líquidos que possam entornar-se sobre o videocassete ou sobre o controle remoto.
- 5. EVITE submeter o videocassete a choques violentos durante o seu transporte.

**CONDENSAÇÃO DE UMIDADE

Quando o videocassete for transportado de um local frio para um local quente ou sob condiçães de extrema umidade, ocorrerá condensação de umidade no interior do mesmo assim como gotículas de água se formam na superfície de um copo cheio de líquido gelado. A condensação de umidade no cilindro do cabeçote causará danos na fita. Em condiçães onde possa ocorrer condensação de umidade, deixe o videocassete ligado durante algumas horas, até que a umidade evapore.

**LIMPEZA DOS CABEÇOTES

A acumulação de sujeira e outras partículas nos cabecotes de vídeo podem causar indefinição ou interrupção da imagem reproduzida. Na ocorrência de tais problemas, não deixe de consultar o seu representante JVC mais próximo.

